

Brugervejledning / Opbygning af :

Profil 1:2

Vægbeklædning med fer og not træprofiler.


Design: SW12 AART / Design B: Profil Medium

Profiler: SW12 AART Medium (6")

Retning: Lodret


Designet består af identiske Profiler.
Profilerne sammensættes som vist nedenfor.

NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

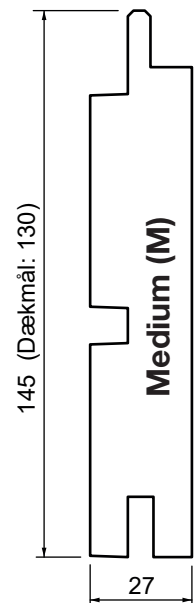

SW12 AART / Design B: Profil Medium

← 9 Profiler - Dækmål: 1170 mm →

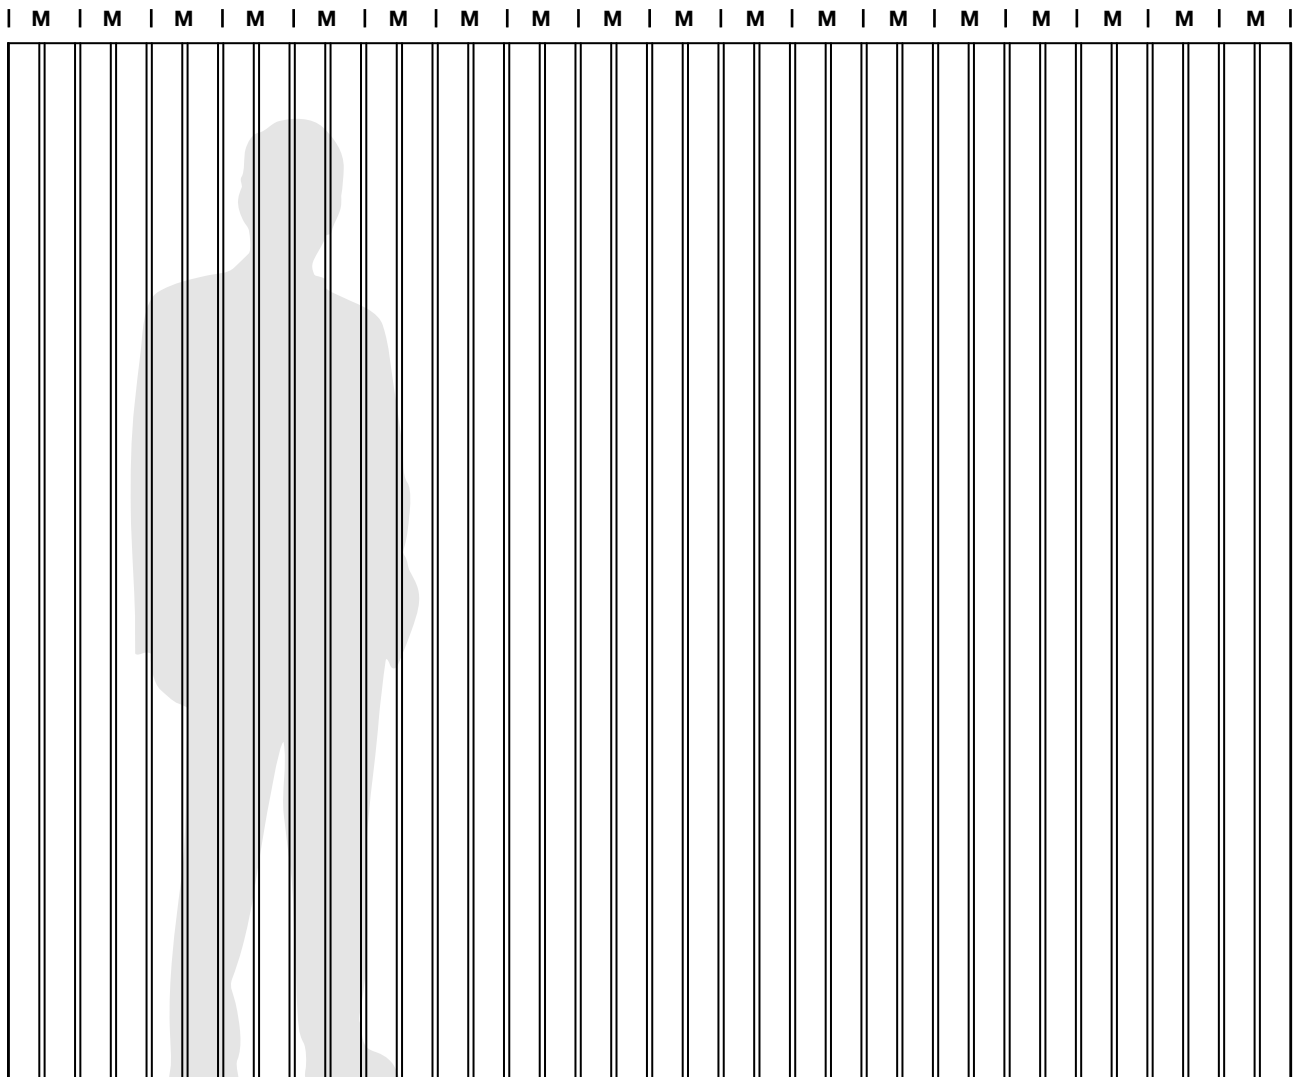

Brugervejledning / Opbygning af :

Profil 1:2

Vægbeklædning med fer og not træprofiler.


Design: SW12 AART / Design C: Profil Small + Medium

Profiler: SW12 AART Small og Medium (6")

Retning: Lodret

Designet består af 9 profiler, som gentages løbende.
Henholdsvis 3 stk. Small og 6 stk. Medium.
Profilerne sammensættes som vist nedenfor.


NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

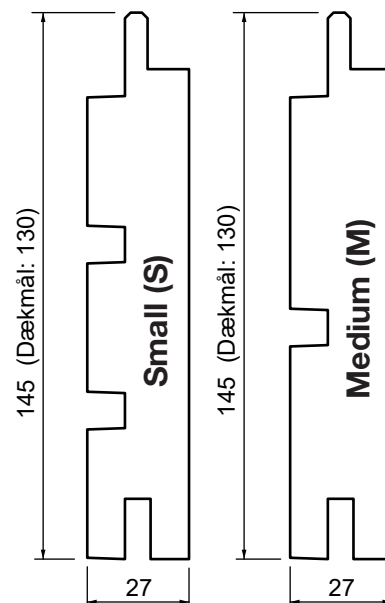

SW12 AART / Design C: Profil Small + Medium

← 9 Profiler - Dækmål: 1170 mm → Gentages herfra

| M | S | M | M | S | M | M | M | S | M | S | M | M | S | M | M | M | S |

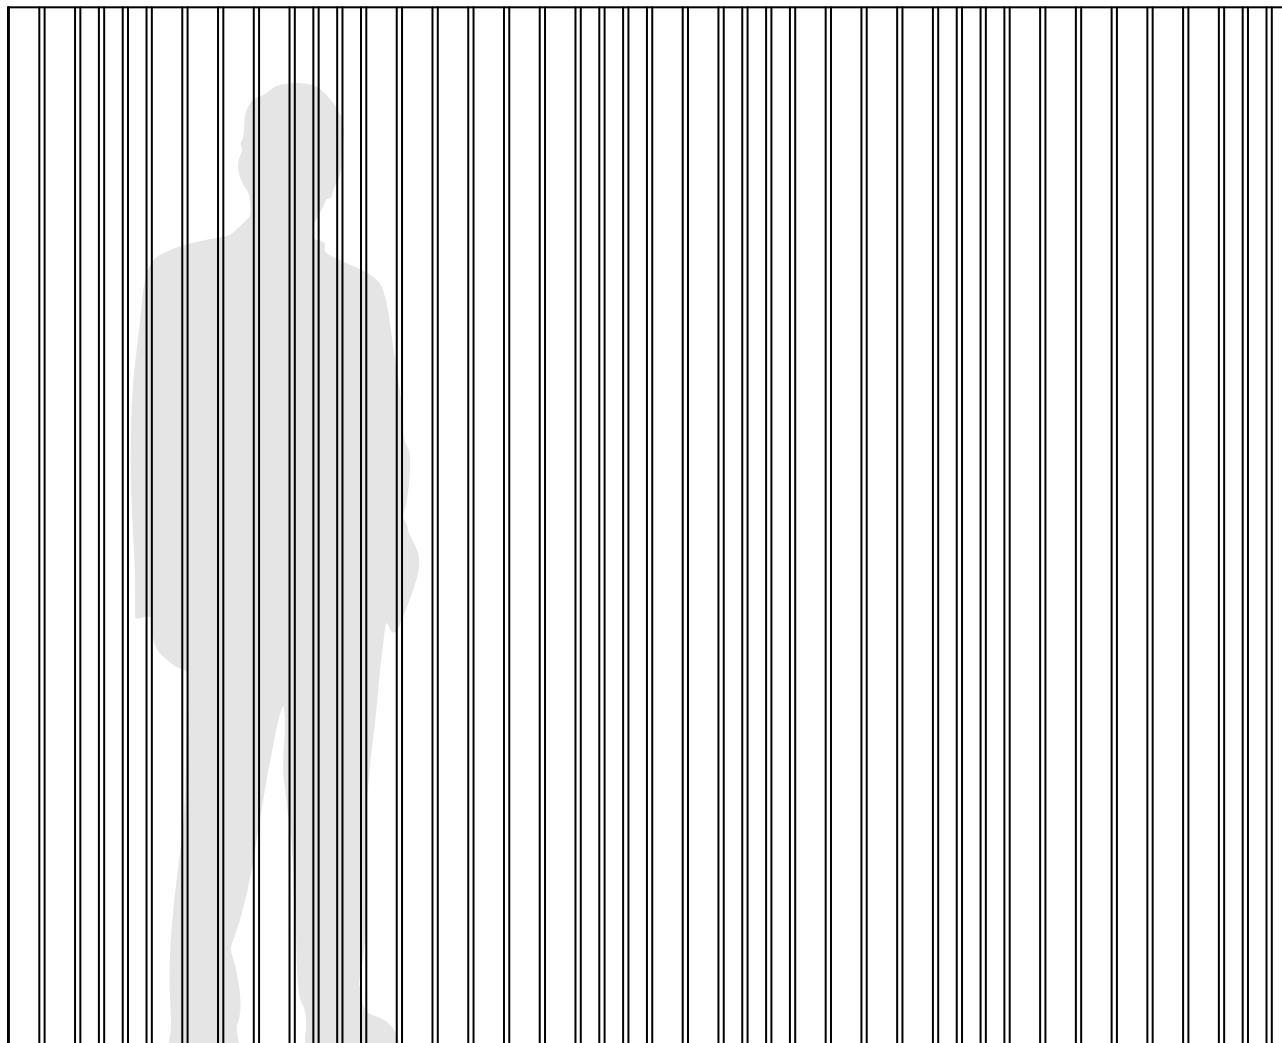

Brugervejledning / Opbygning af :

Profil 1:2


Vægbeklædning med fer og not træprofiler.

Design:
SW12 AART / Design D: Profil Small + Medium + Large

Profiler: SW12 AART Small, Medium og Large (6")
Retning: Lodret

Designet består af 9 profiler, som gentages løbende.
Henholdsvis 2 stk. Small, 4 stk. Medium og 3 stk. Large.
Profilerne sammensættes som vist nedenfor.

NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

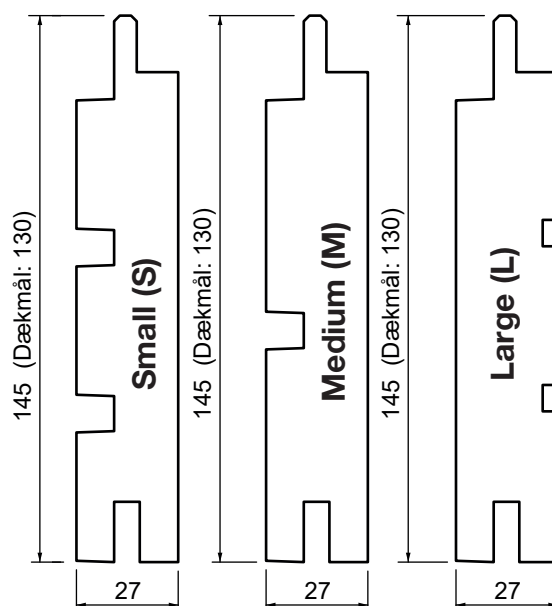

SW12 AART / Design D: Profil Small + Medium + Large

← 9 Profiler - Dækmål: 1170 mm → Gentages herfra

I M | L | M | L | S | M | L | M | S | M | L | M | L | S | M | L | M | S | I

