



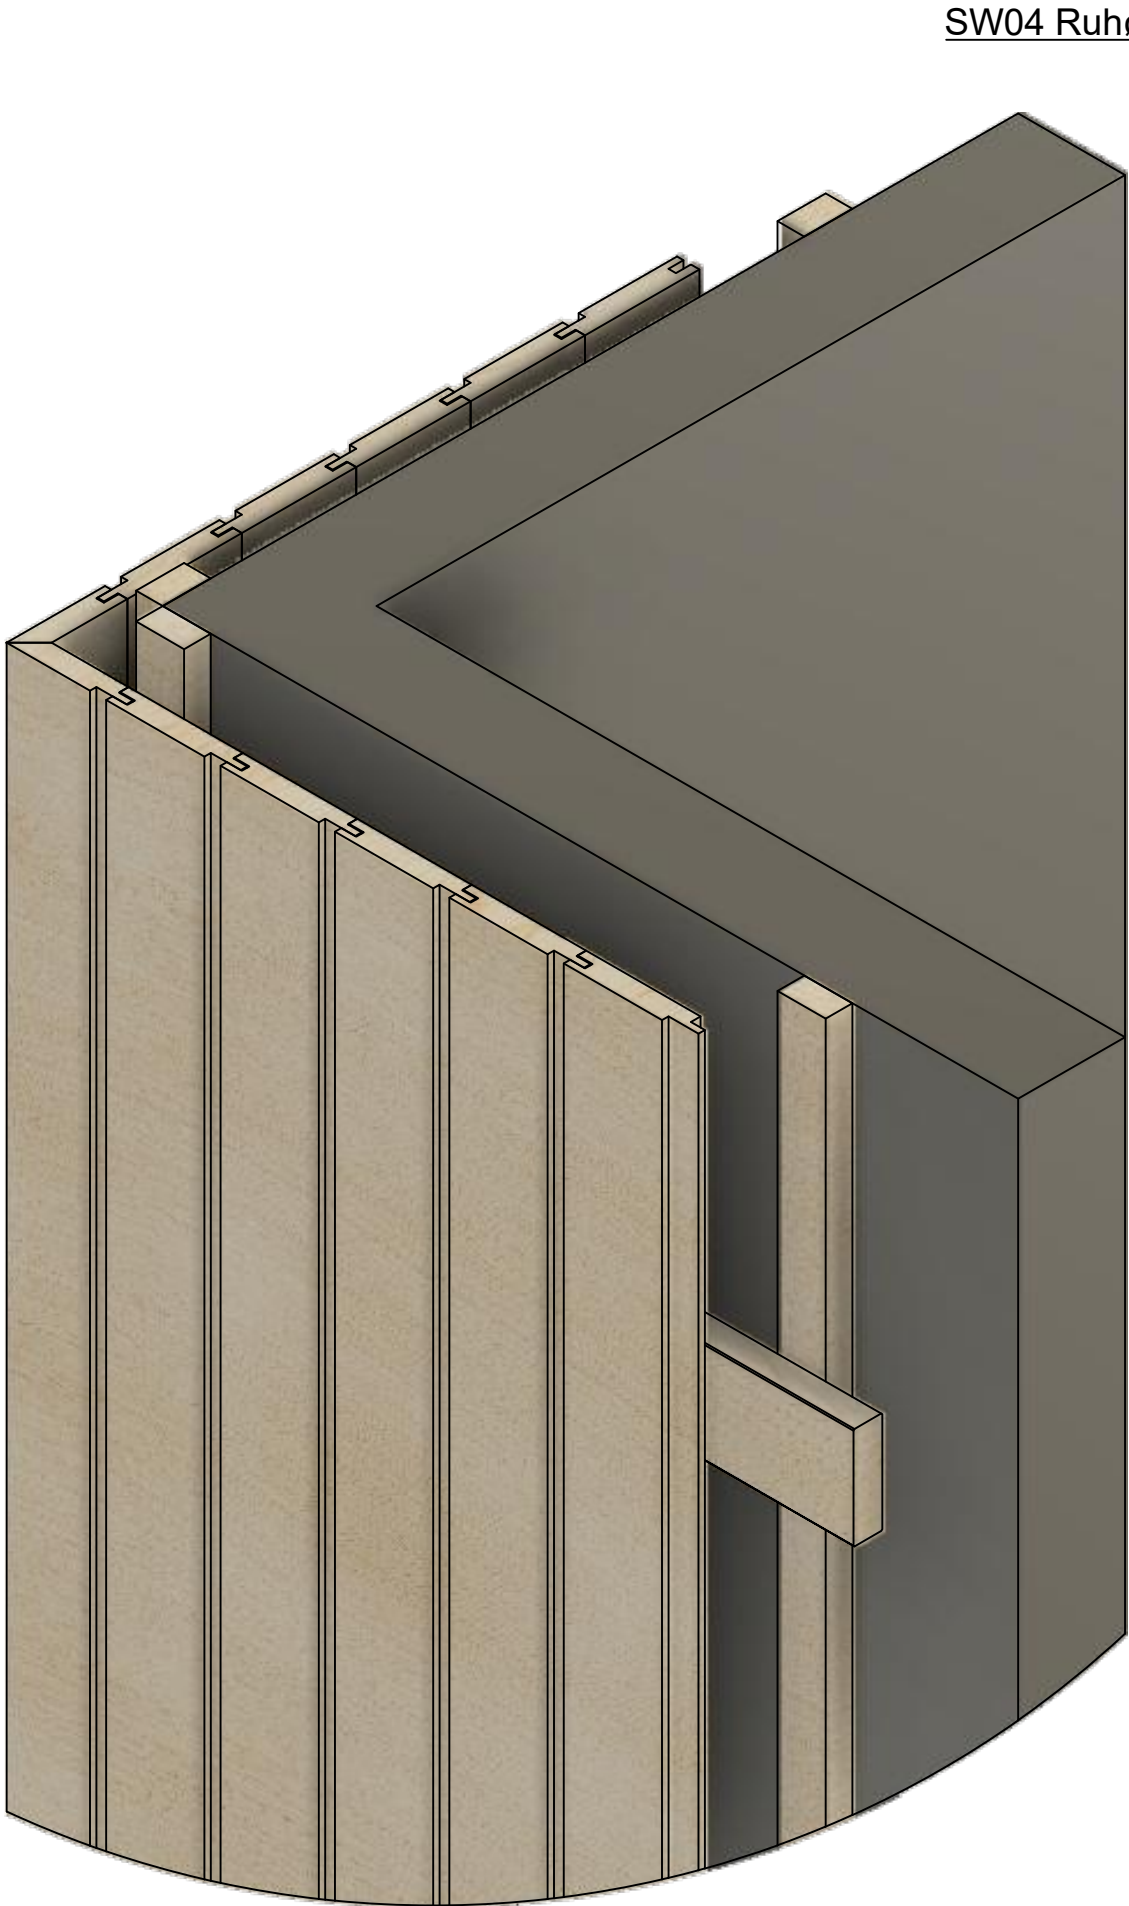


SW04 Ruhøvlet 27x95 mm.

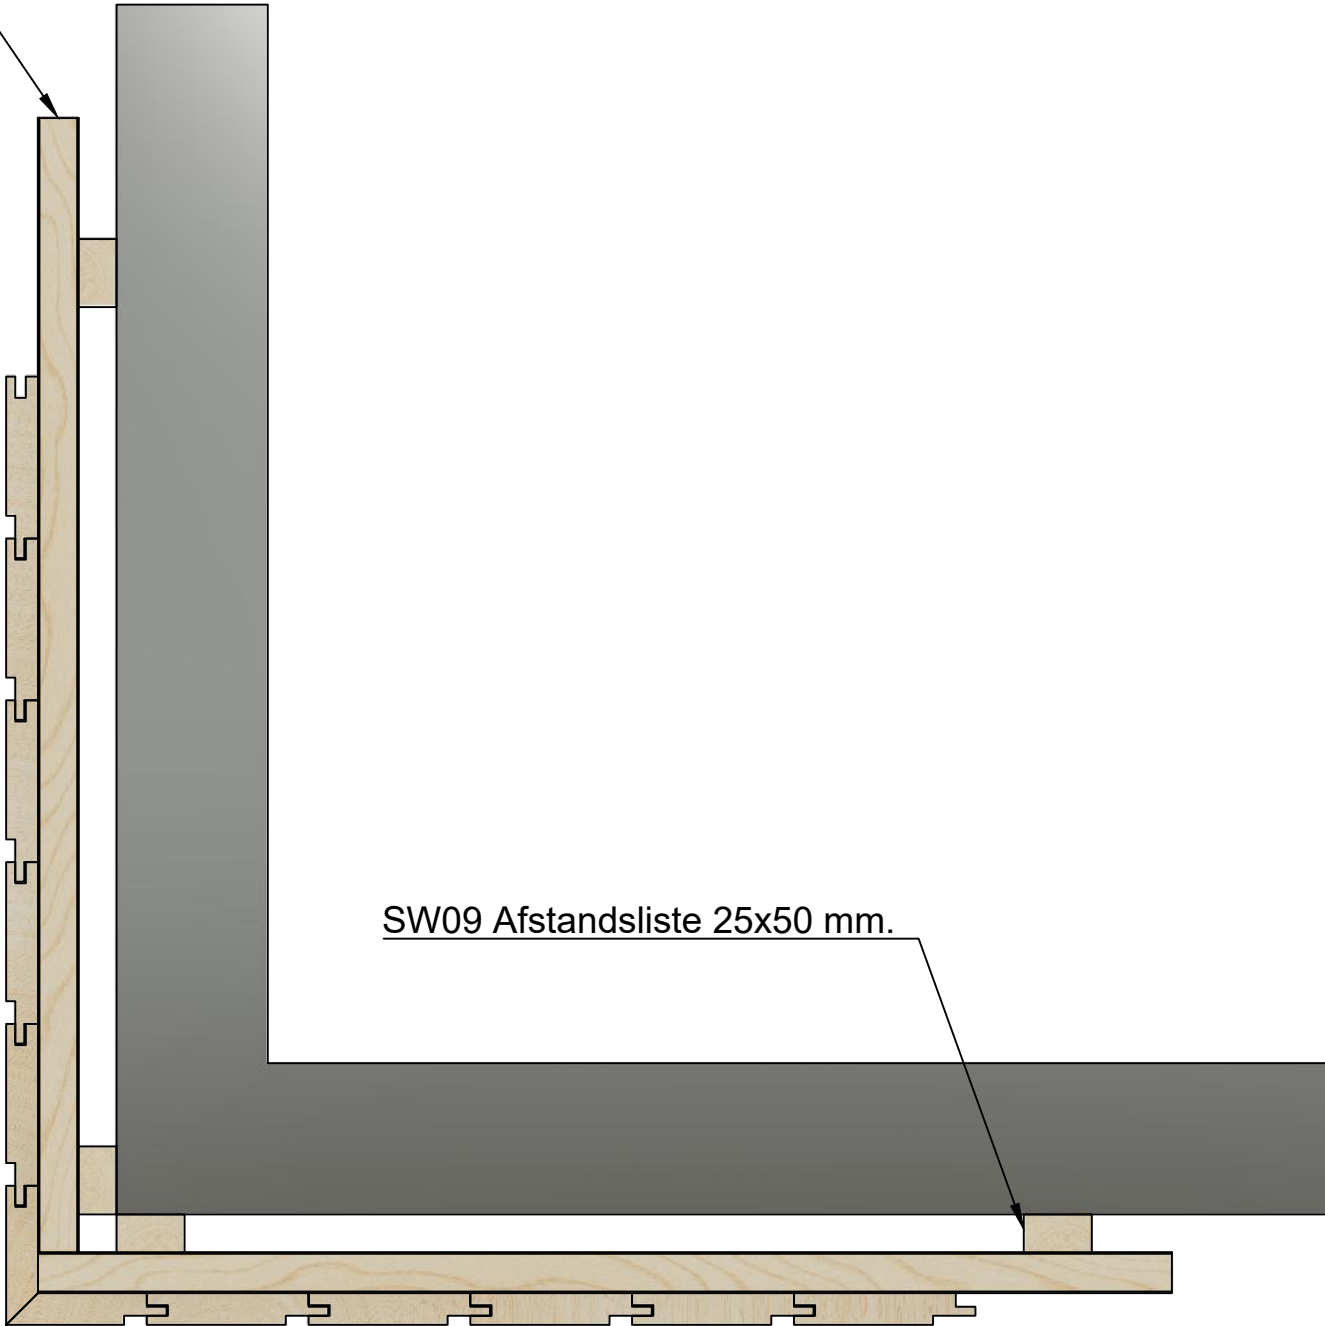


SW09 Afstandsliste 25x50 mm.



Brandkrav:		Titel: Hjørnedetalje - Lodret beklædning, smig	
Tegner:	Dato 06-01-2021	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast	Sheet 1/1

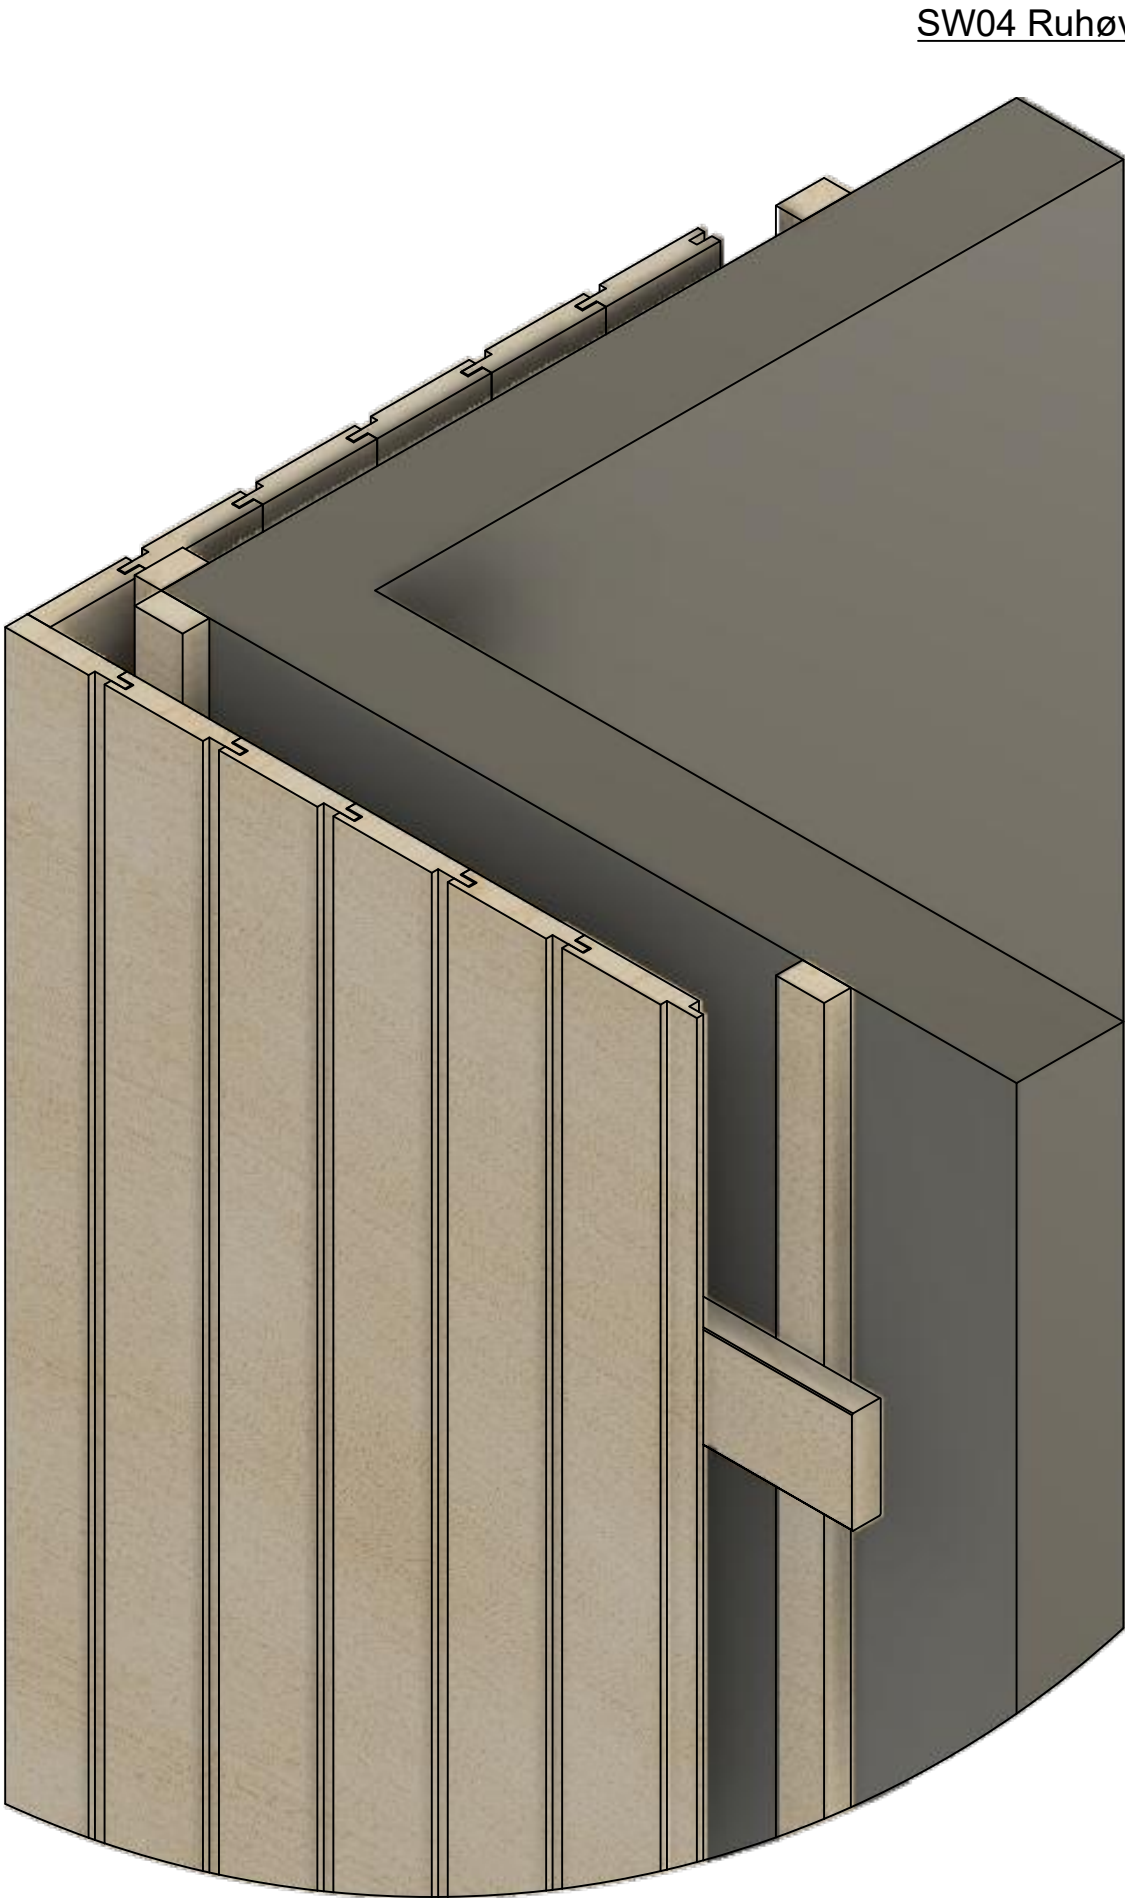



SW04 Ruhøvlet 27x95 mm.

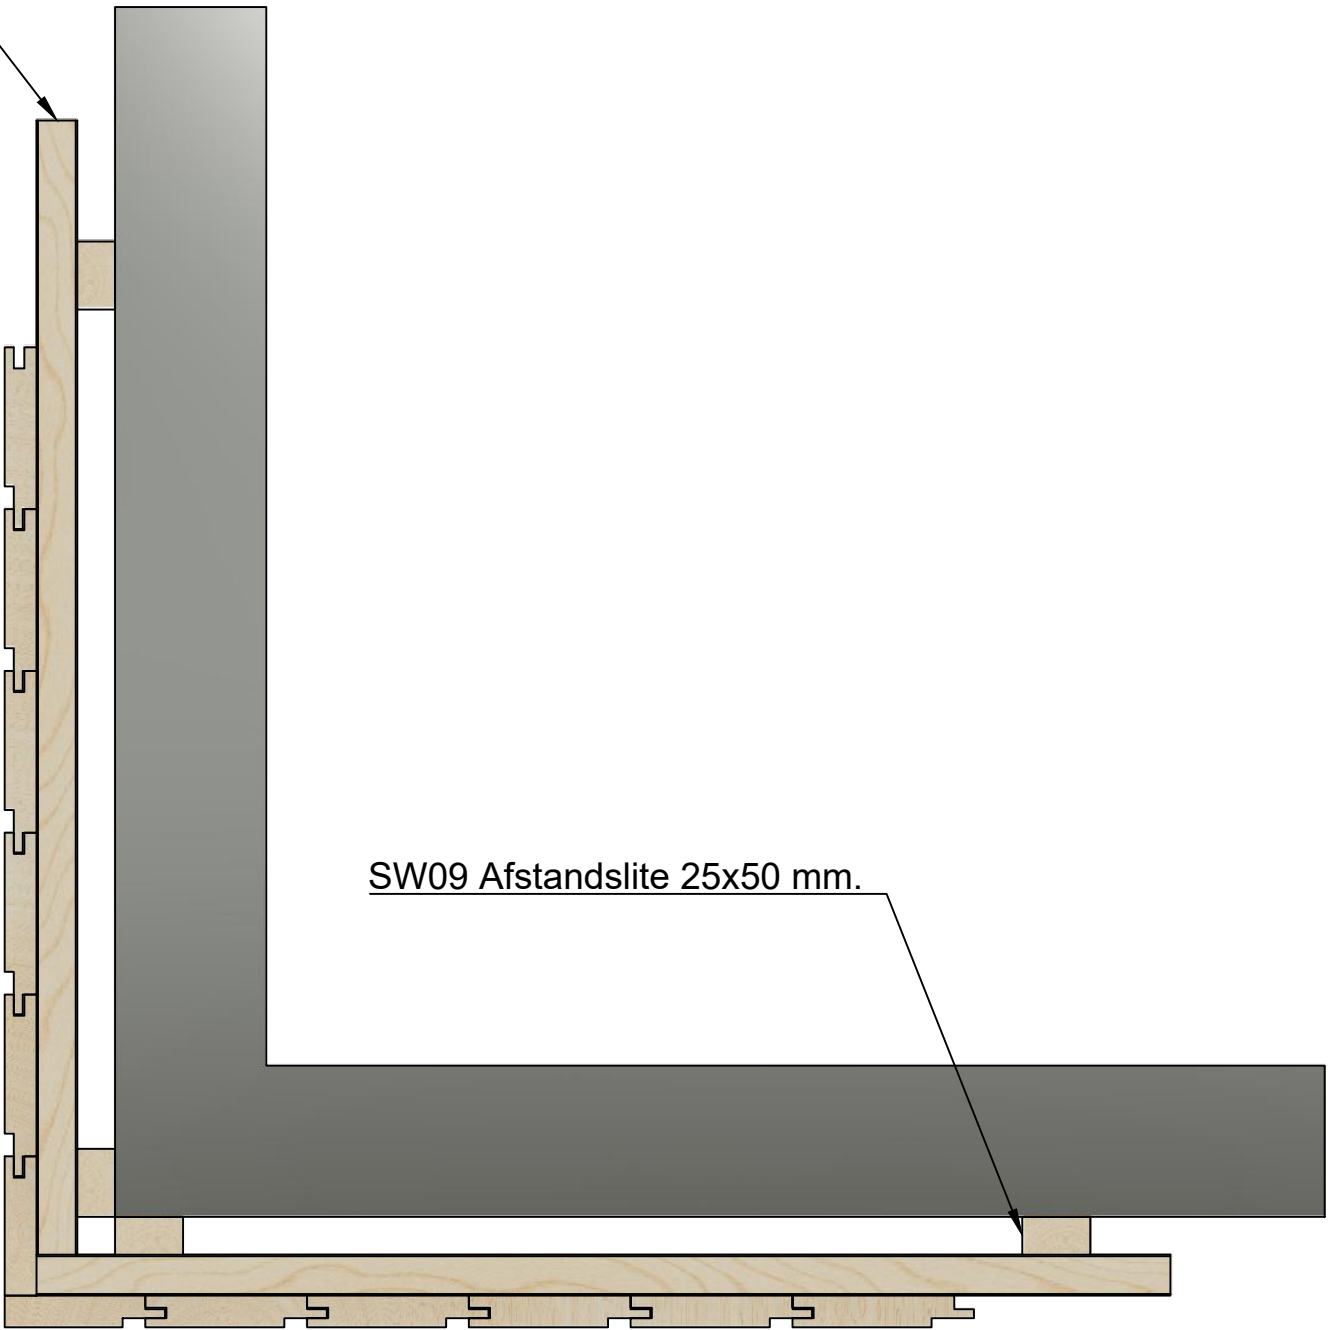



SW09 Afstandslite 25x50 mm.





Brandkrav:		Titel: Hjørnedetalje - Lodret beklædning, tæt	
Tegner:	Dato 06-01-2021	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast	Sheet 1/1

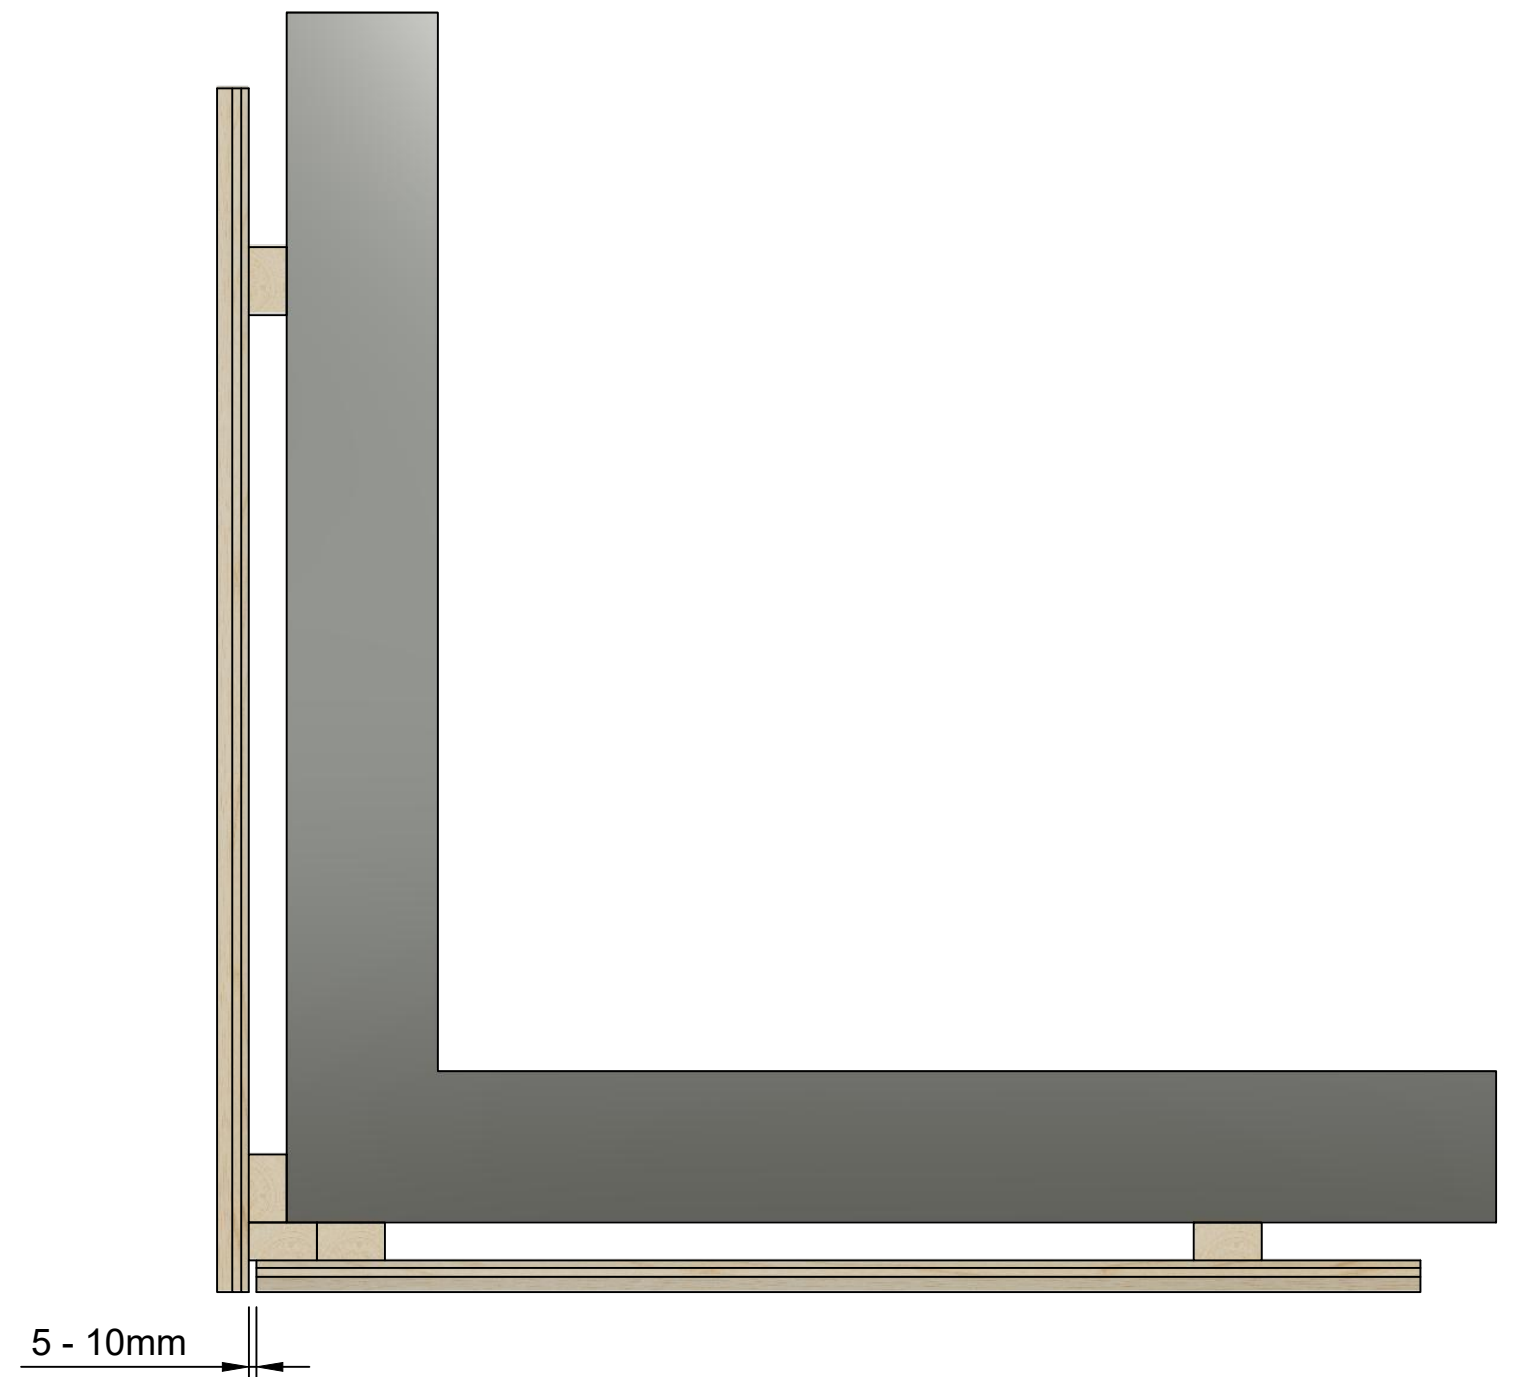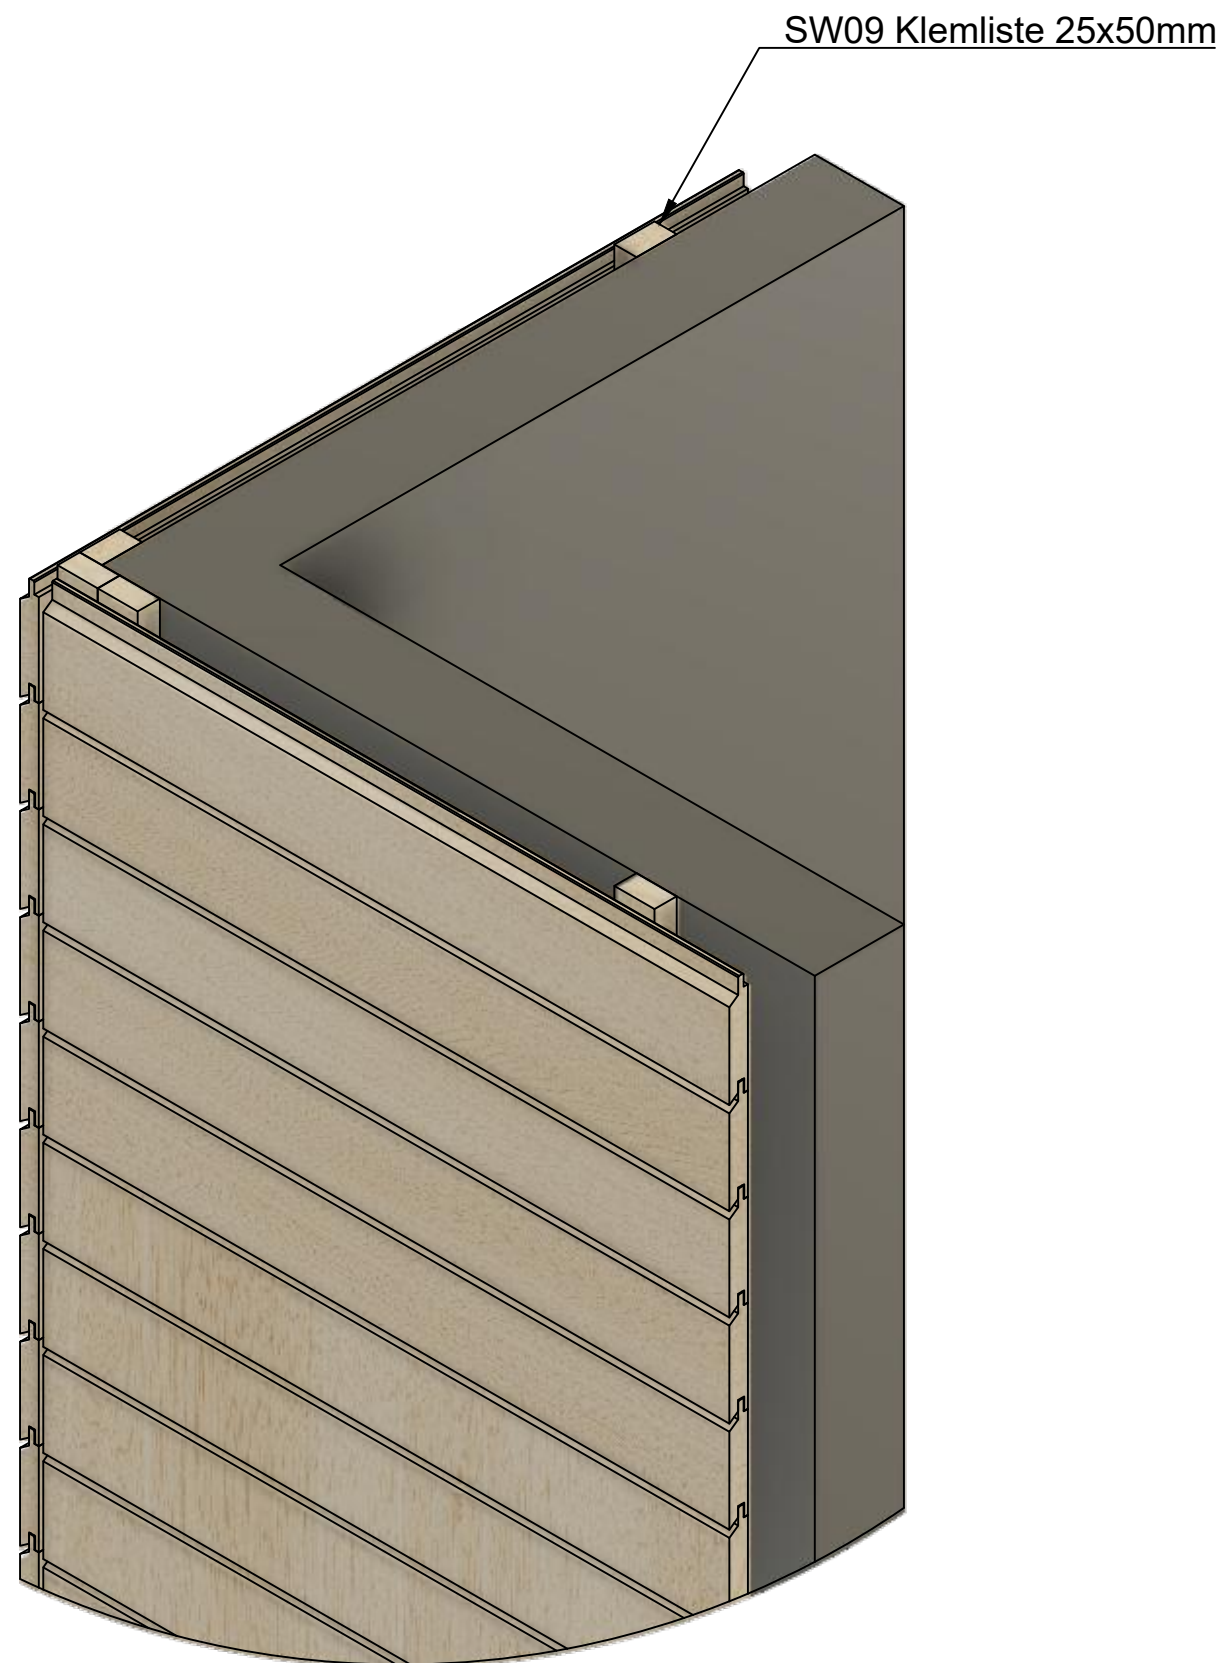



Brandkrav:		Titel: Hjørnedetalje - Vandret beklædning m. åben fuge	
Tegner:	Dato 22-12-2020	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast.	Sheet 1/1

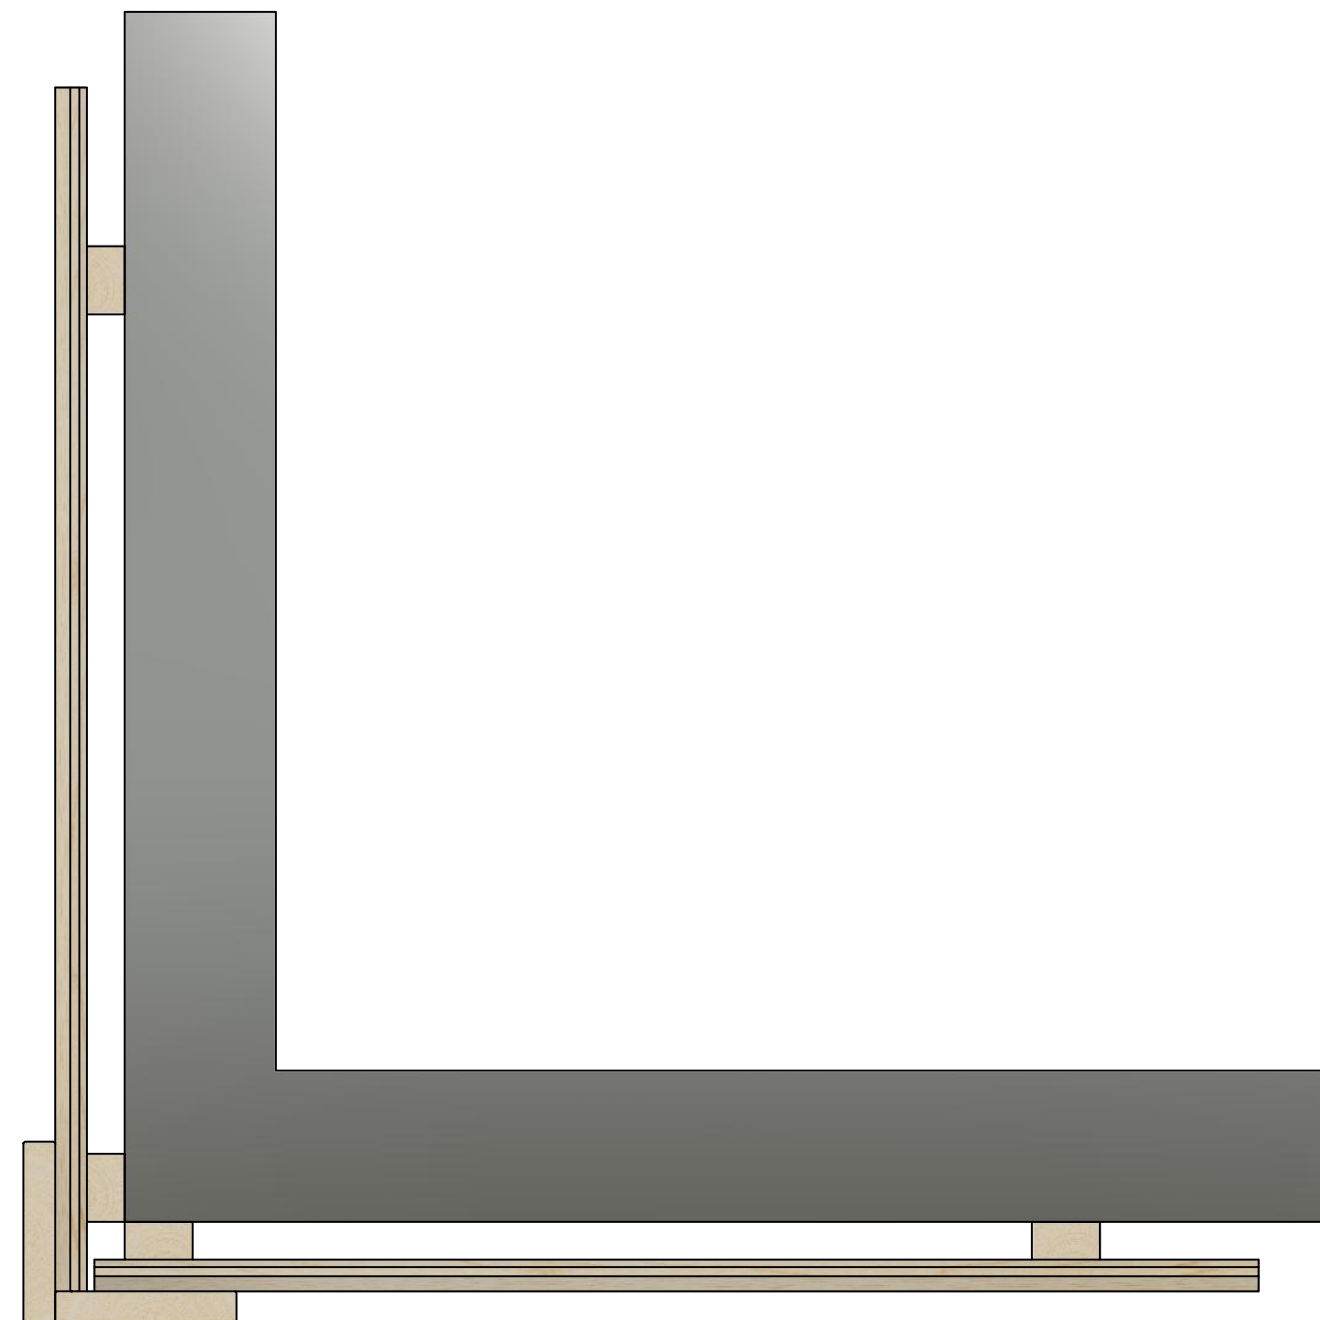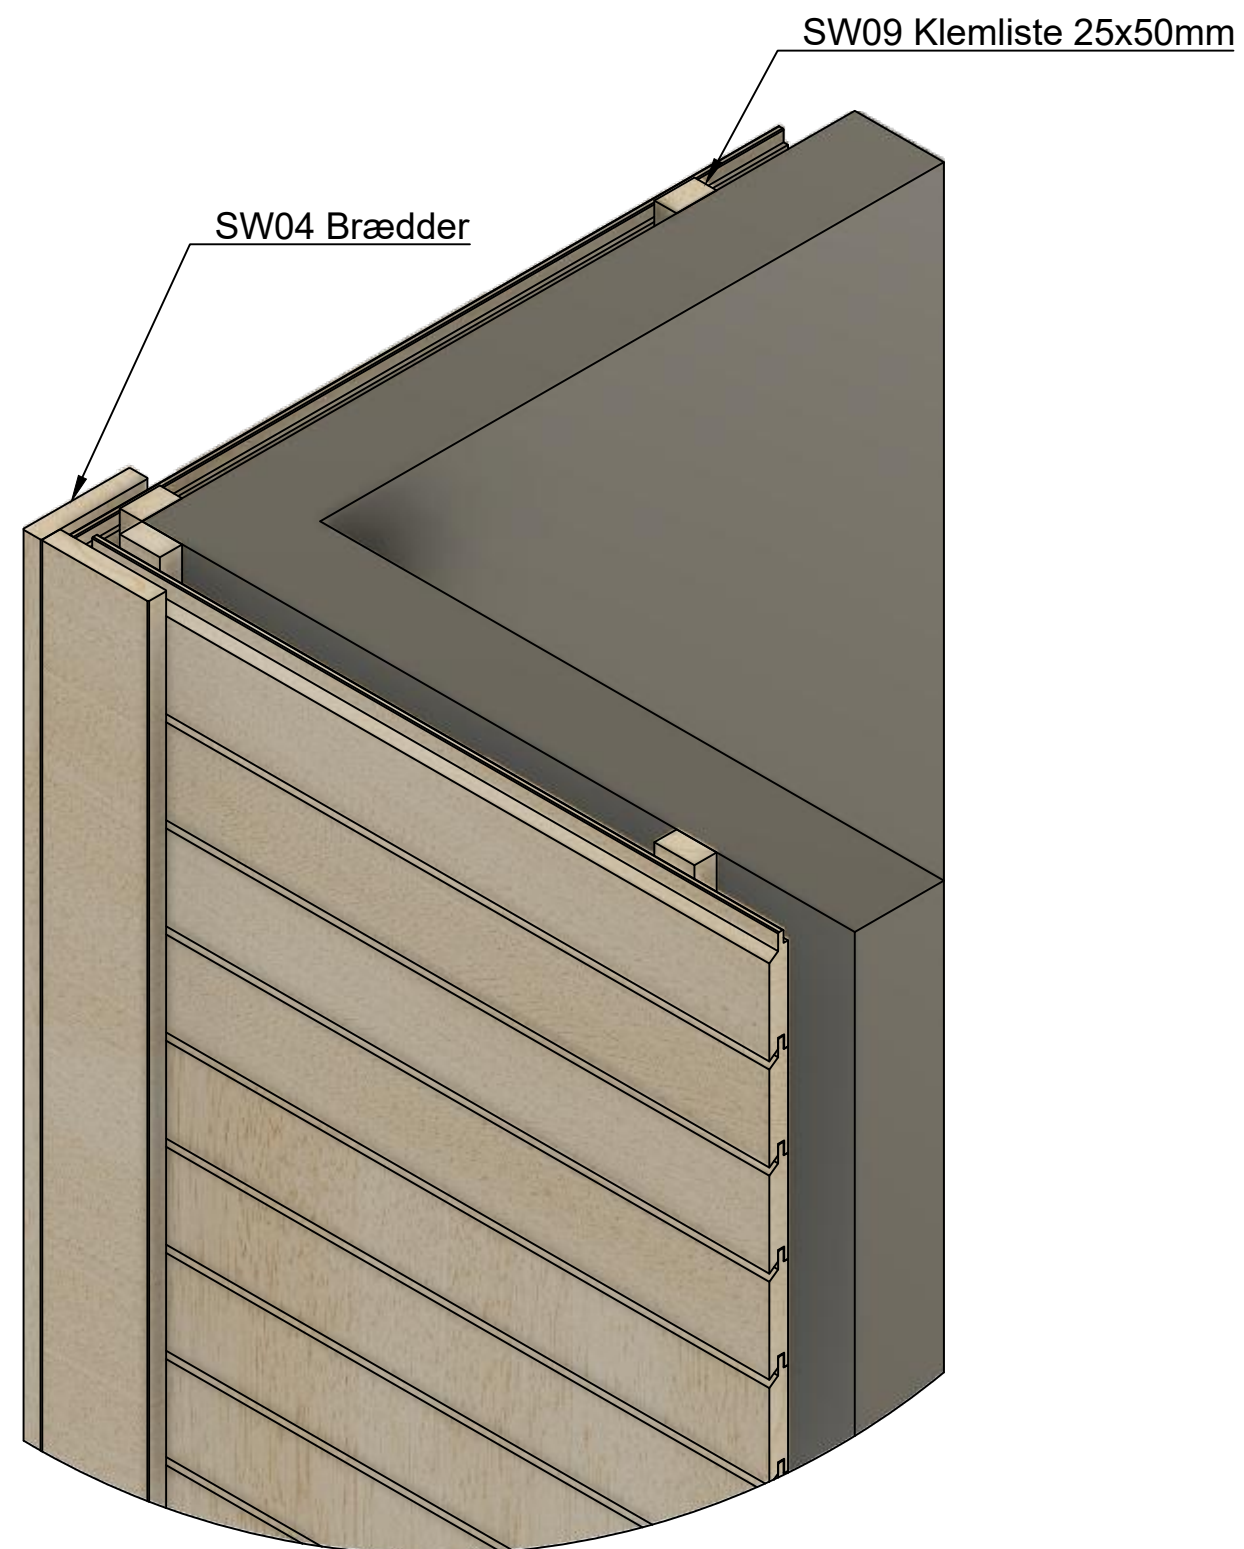



Brandkrav:		Titel: Hjørnedetalje - Vandret beklædning, Bræddeafdækning	
Tegner:	Dato 22-12-2020	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast.	Sheet 1/1

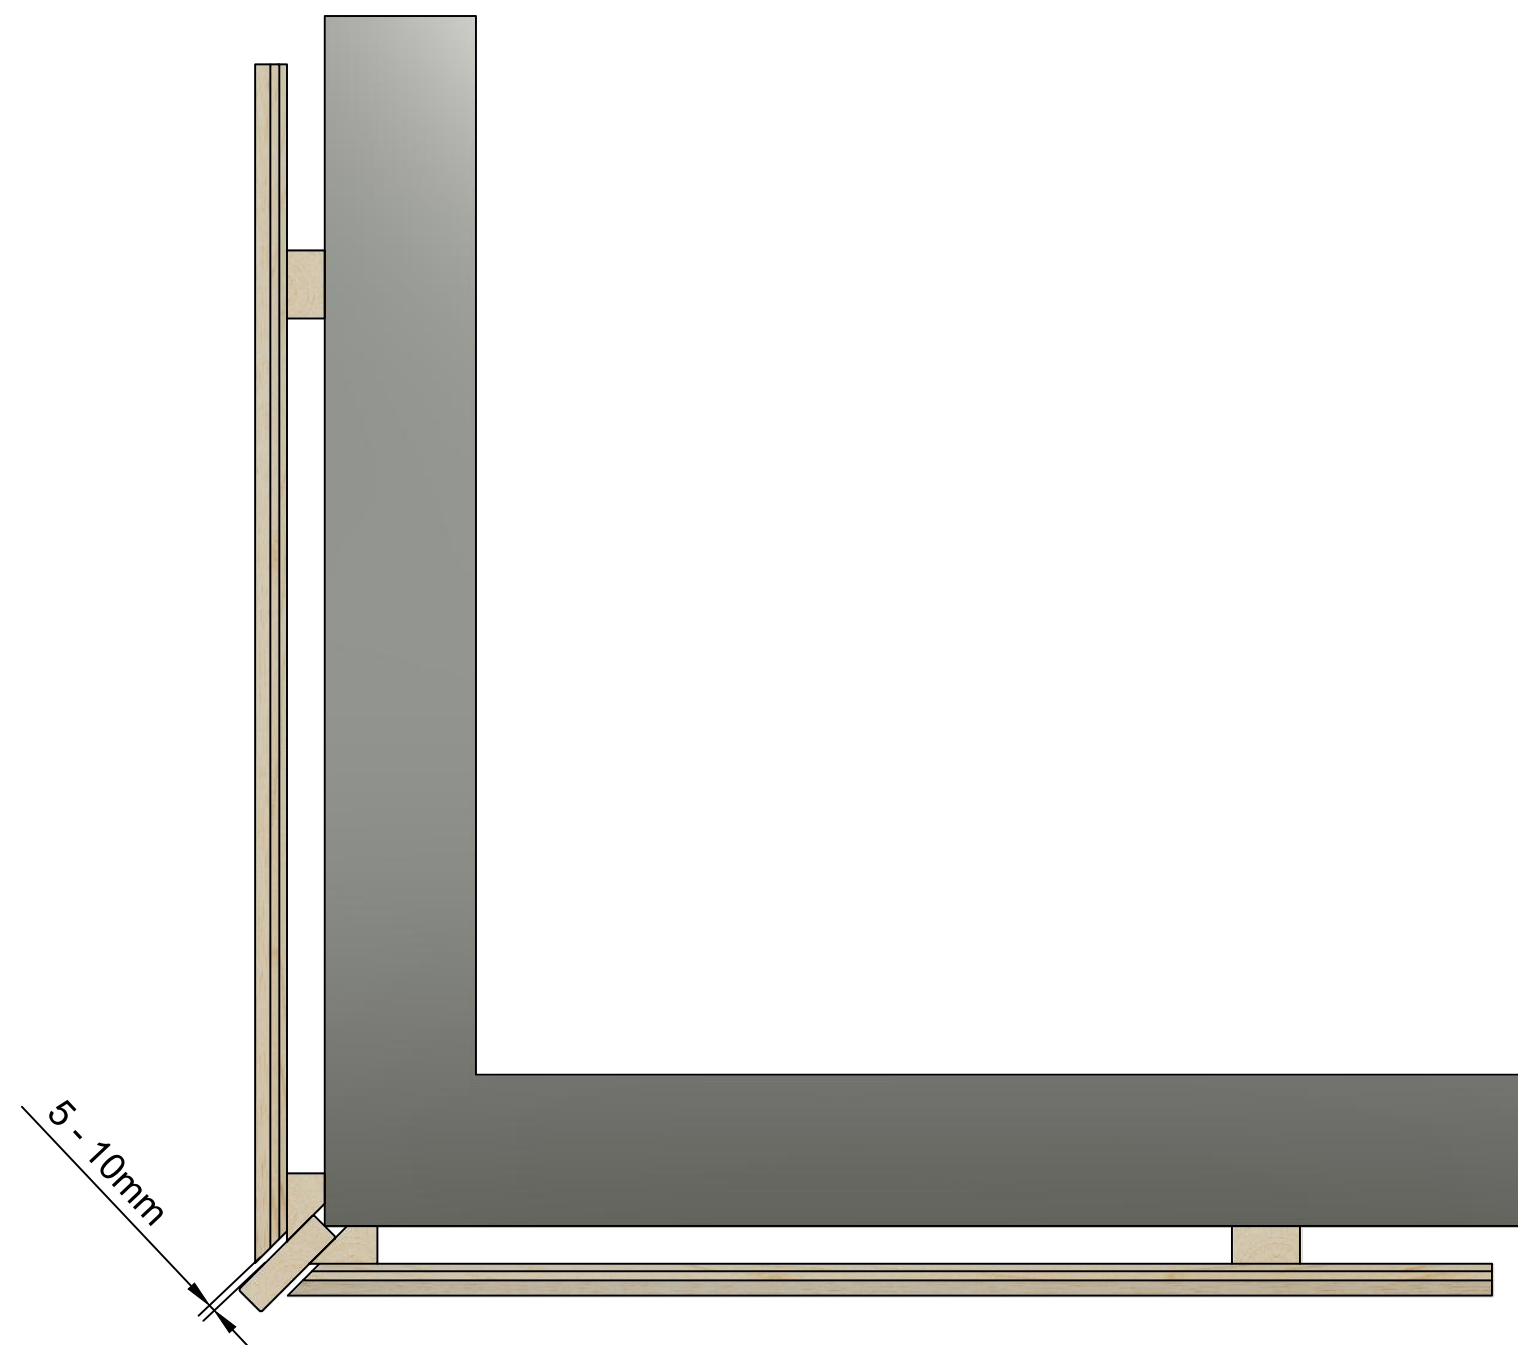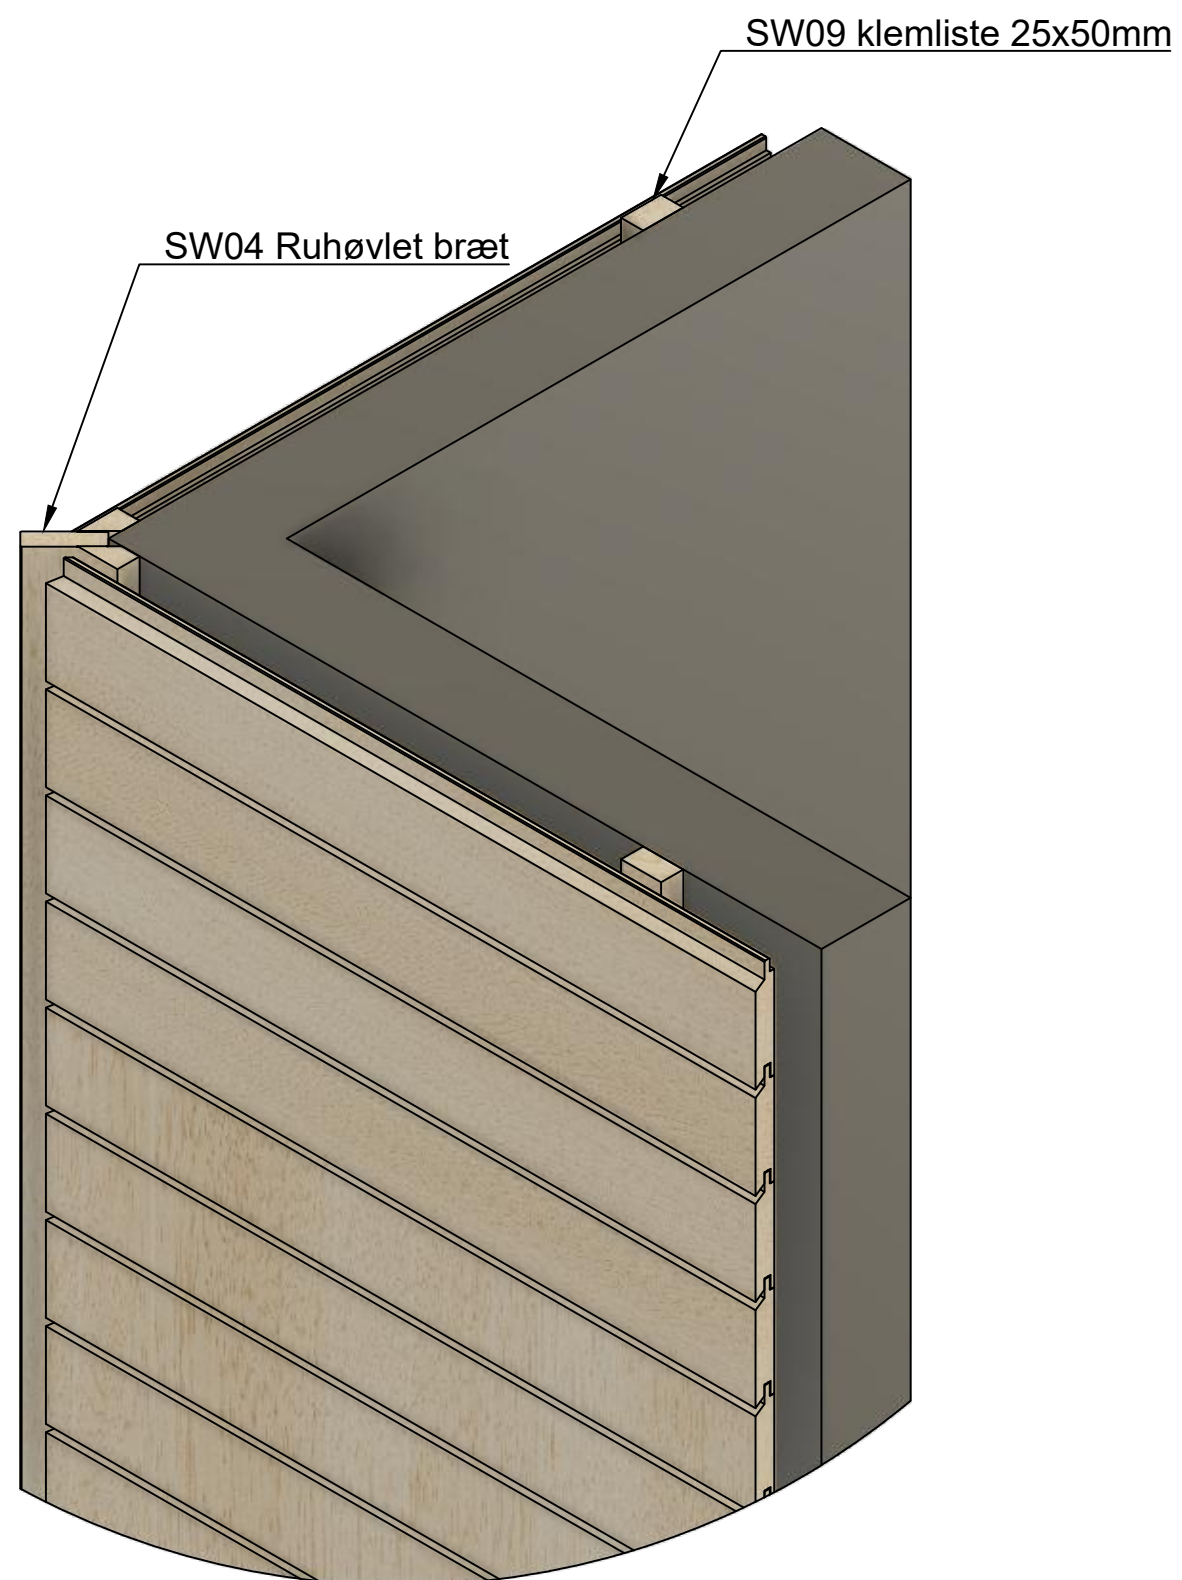

Brandkrav:		Titel: Hjørnedetalje - Vandret beklædning, Hjørnebræt	
Tegner: Lars Antonsen	Dato 20-01-2021	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note:	Sheet 1/1

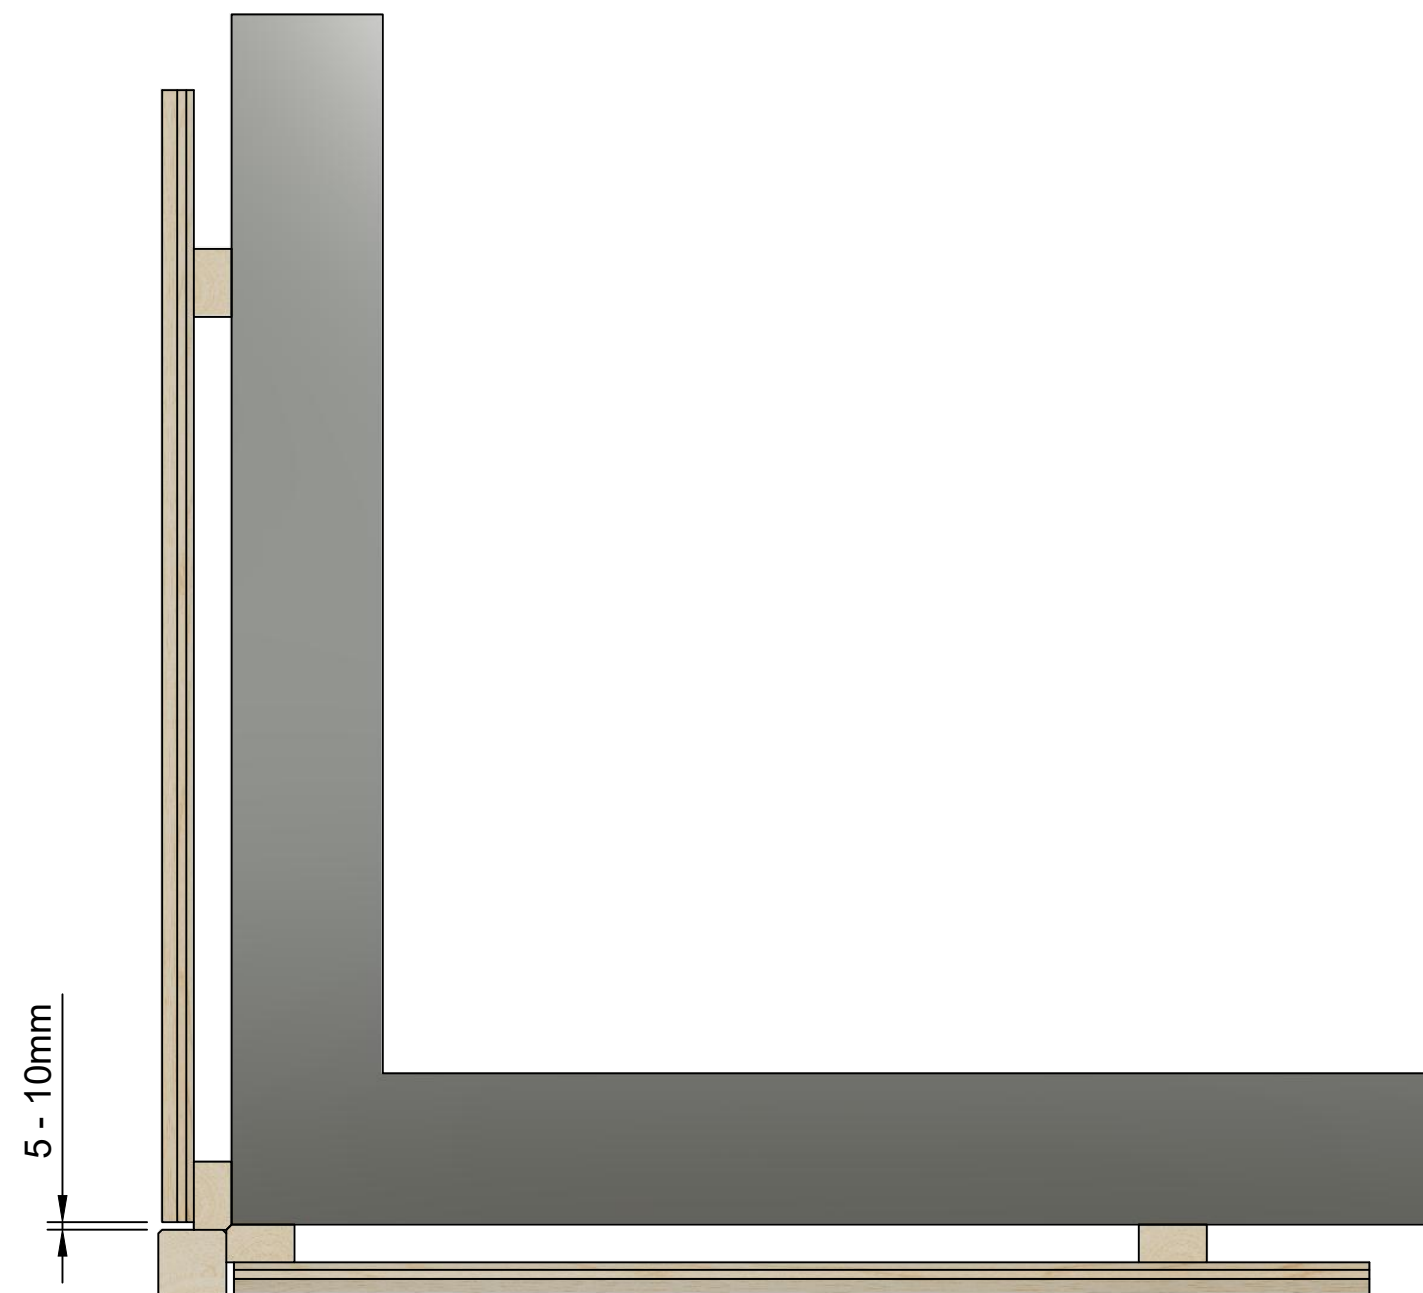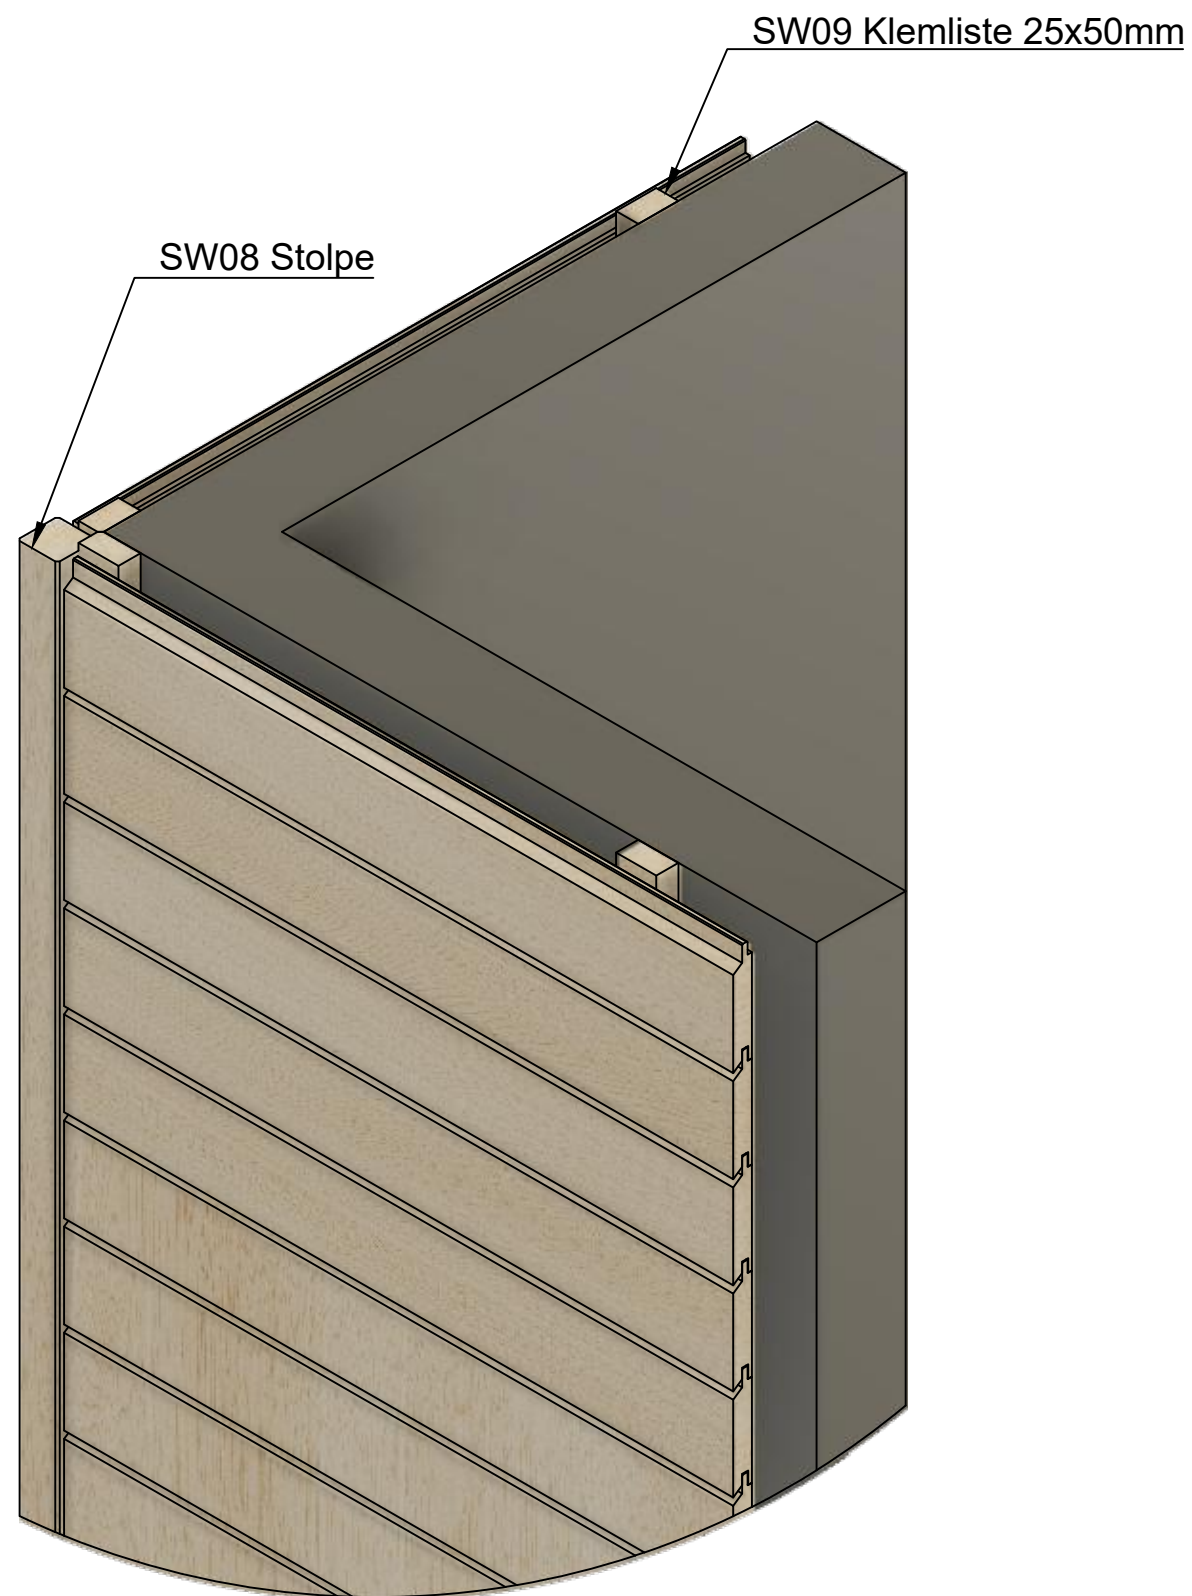


Brandkrav:		Titel: Hjørnedetalje - Vandret beklædning, Hjørnestolpe	
Tegner:	Dato 22-12-2020	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast.	Sheet 1/1

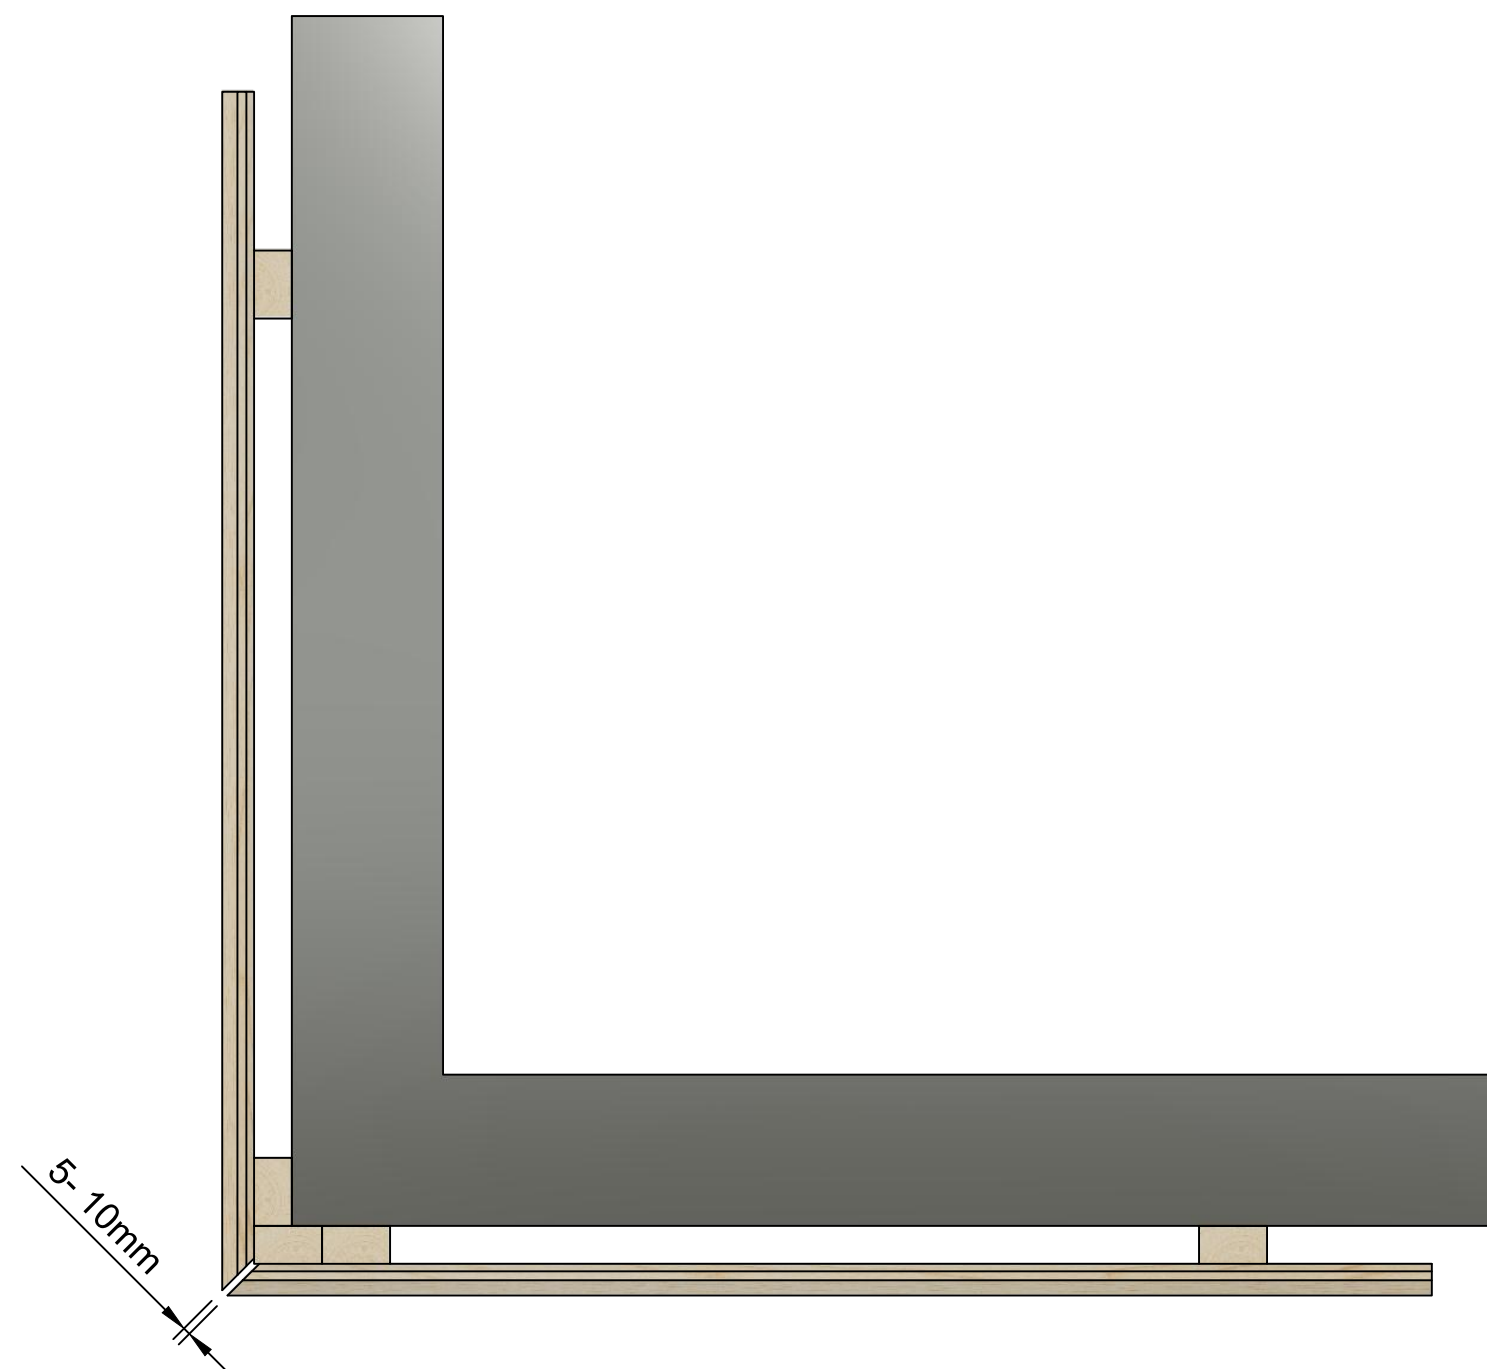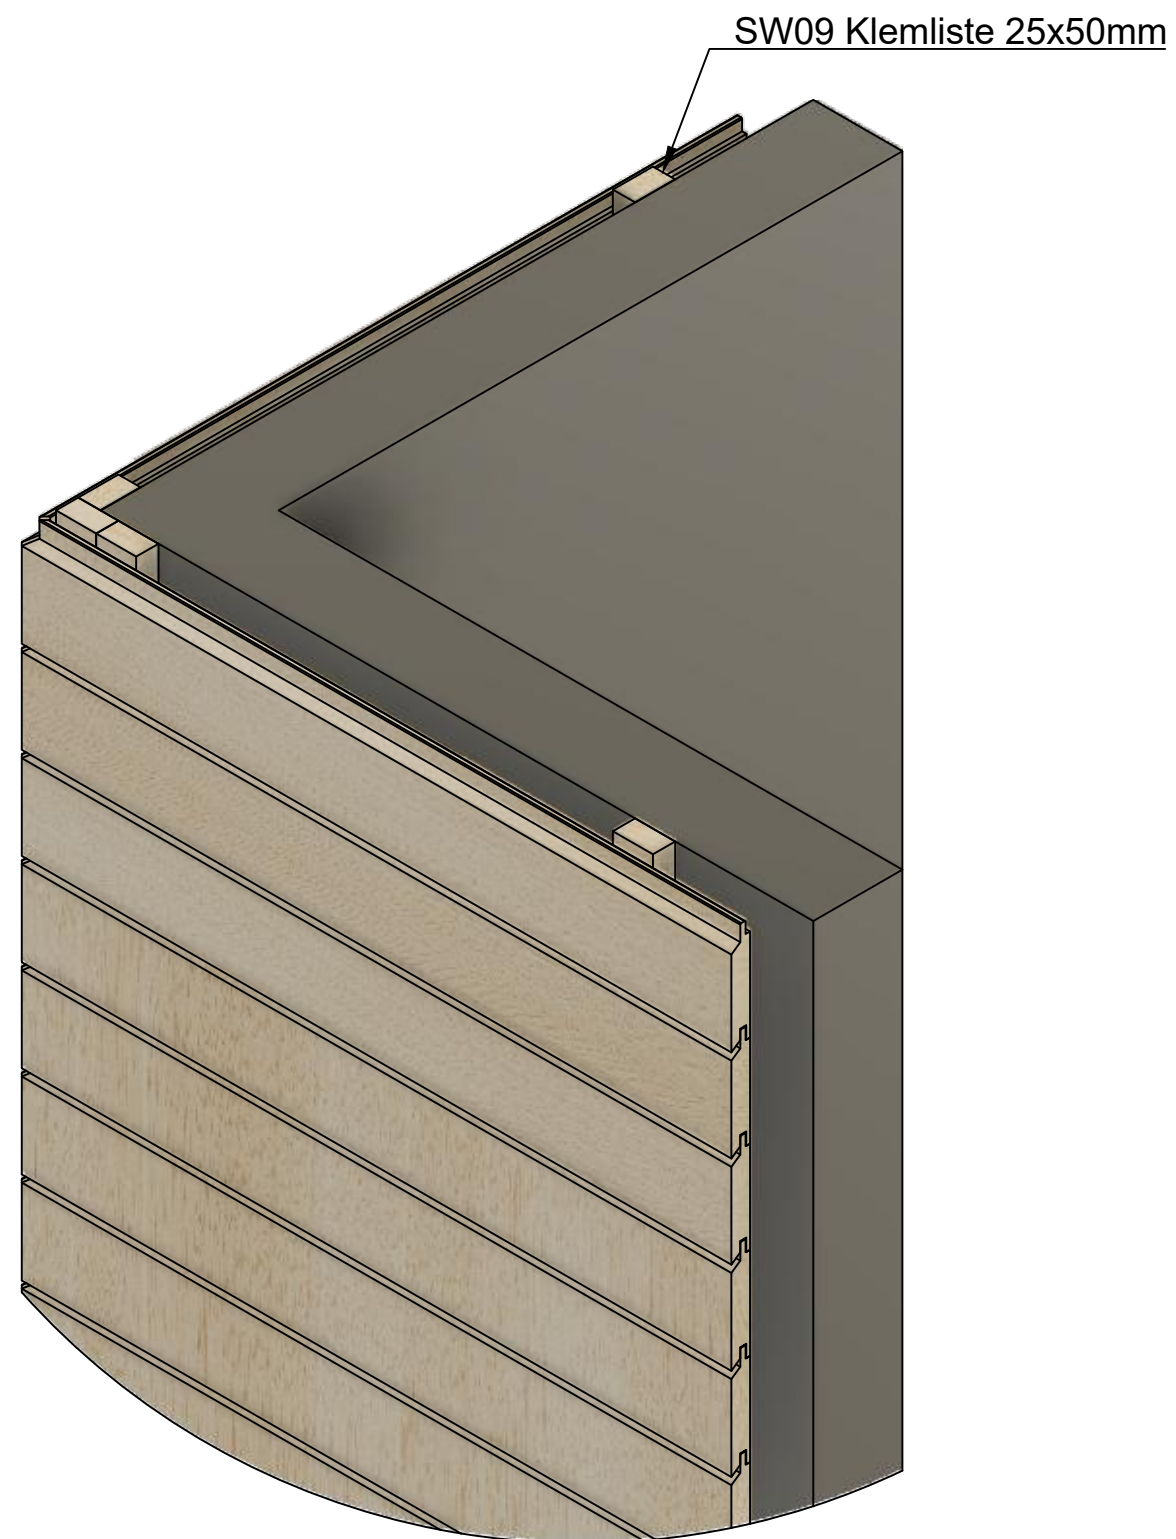


Brandkrav:		Titel: Hjørnedetalje - Vandret beklædning, Smig	
Tegner:	Dato 22-12-2020	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast.	Sheet 1/1


Snit A-A

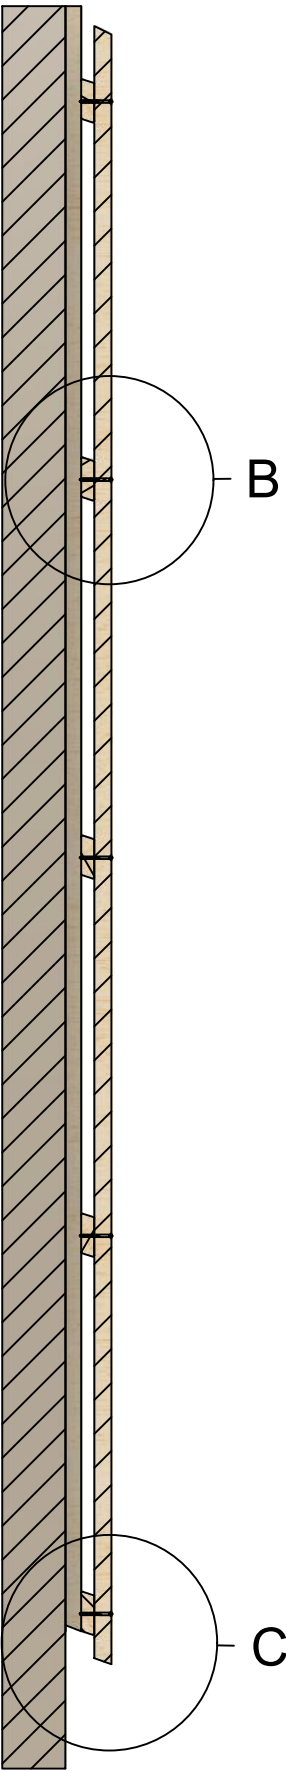


Detalje A

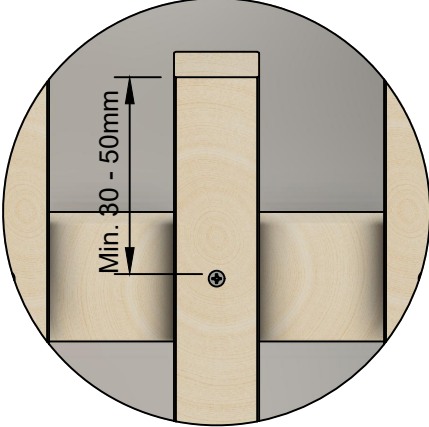


Detalje B

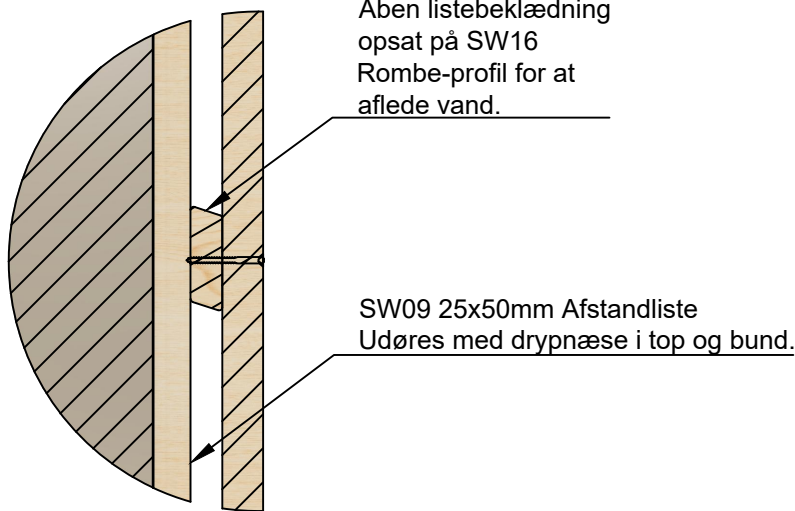

Detalje C

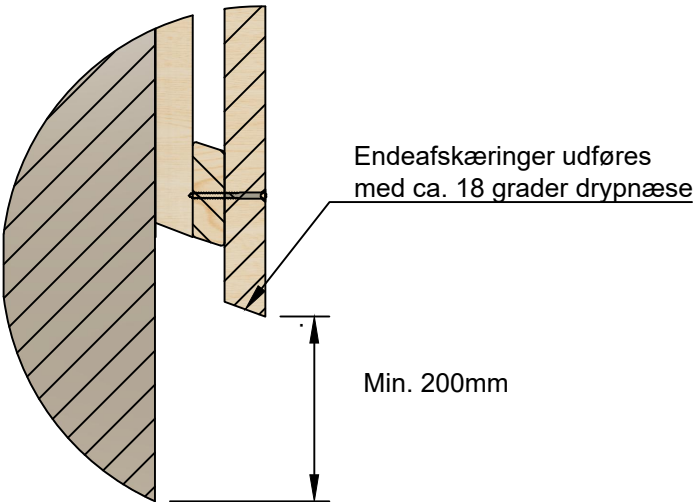

SNIT A-A

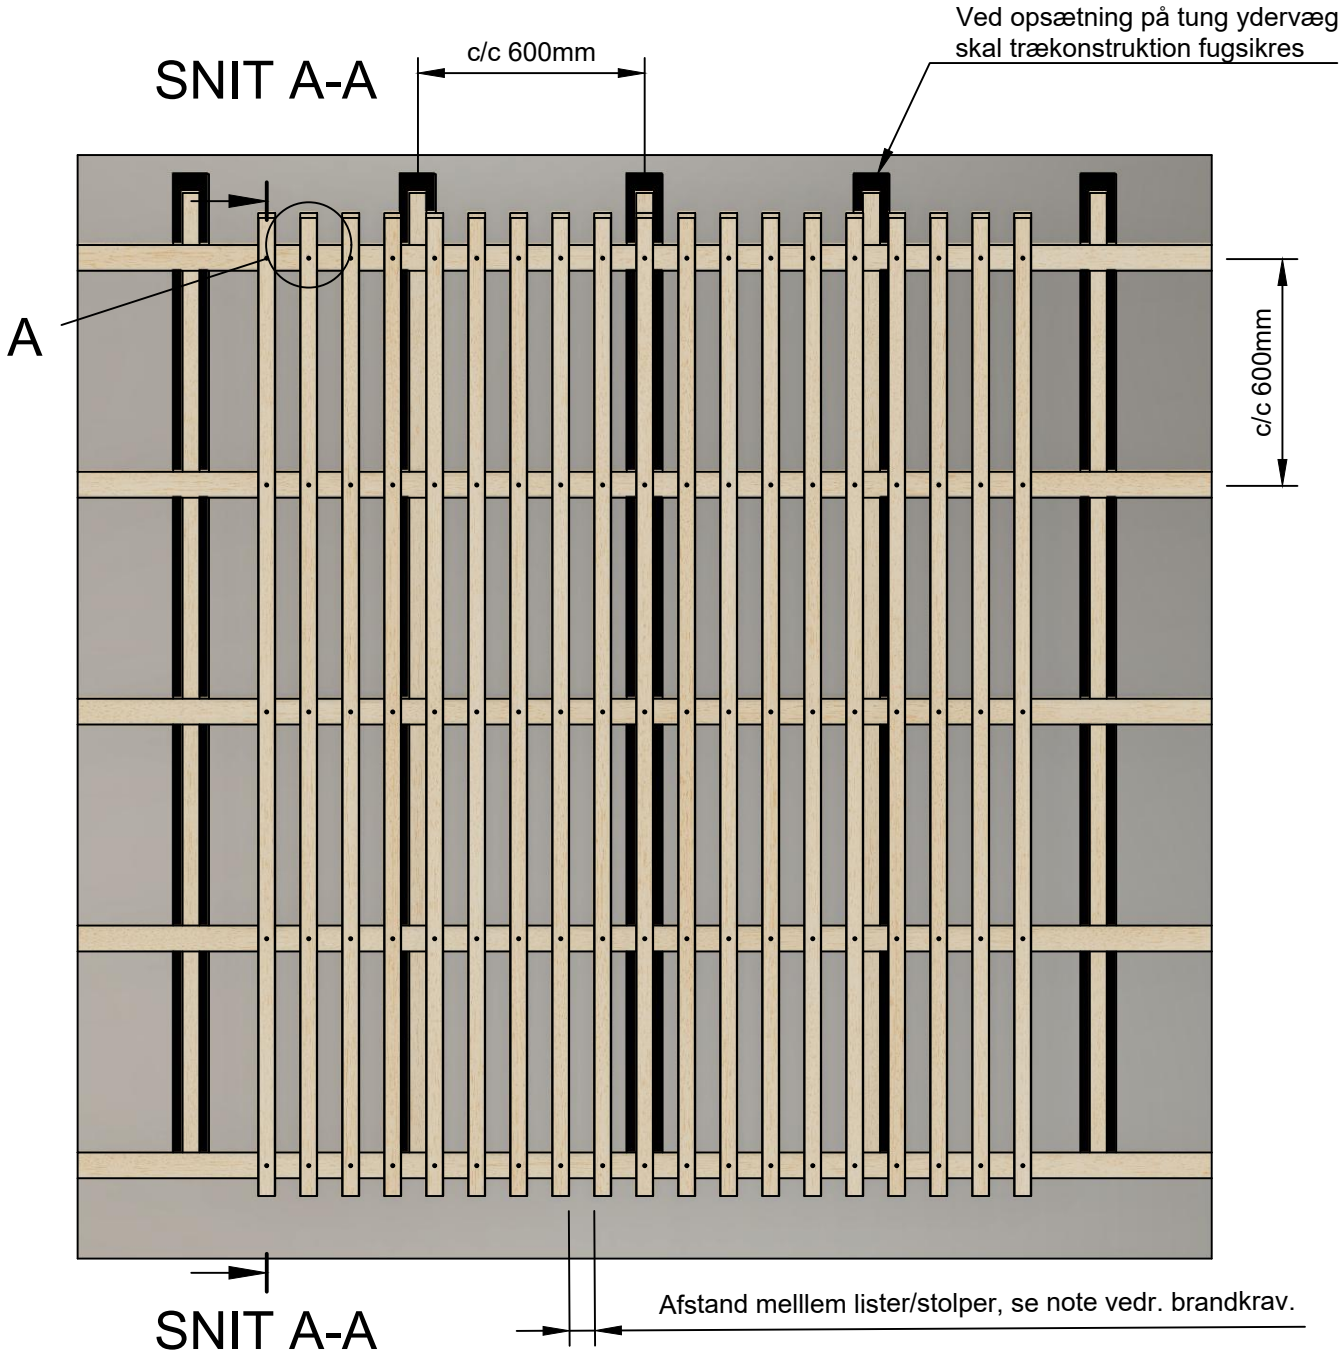


SNIT A-A




Brandkrav: Afstand mellem liste/stolper jf. regnereglen DS-EN 14915 tabel 1 - figur 2.		Titel: Montagetegning - Lodret åben listebeklædning	
Tegner: LA	Dato 09-12-2020	Godkendt af: LA	Godkendt dato: 09-12-2020
Rev. A	Rev. dato 29-12-2022	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast.	Sheet 1/1


Snit A-A

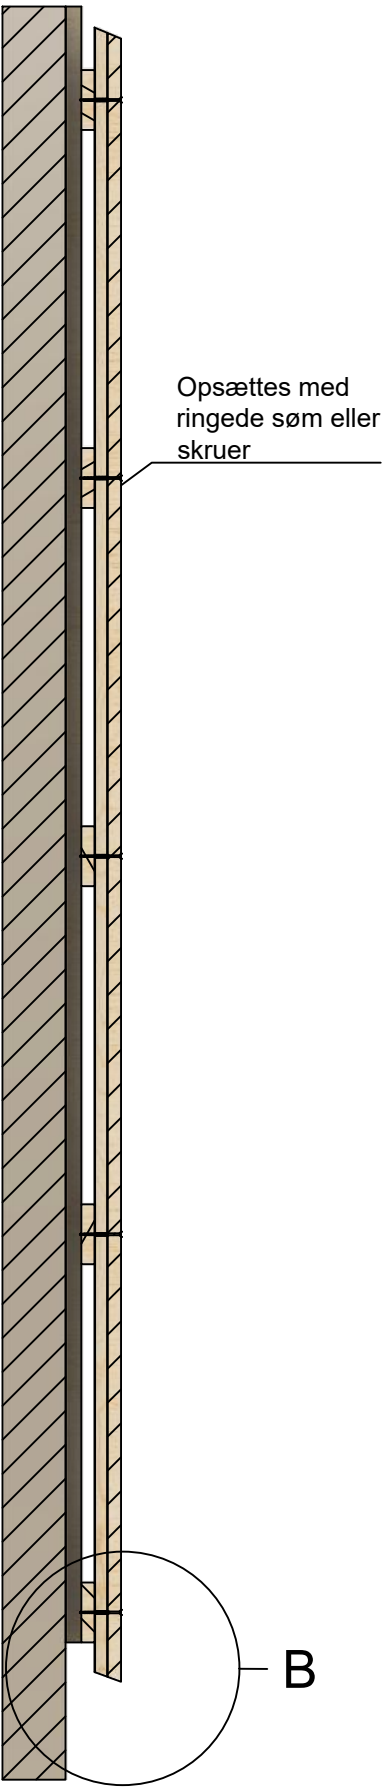


Detalje A

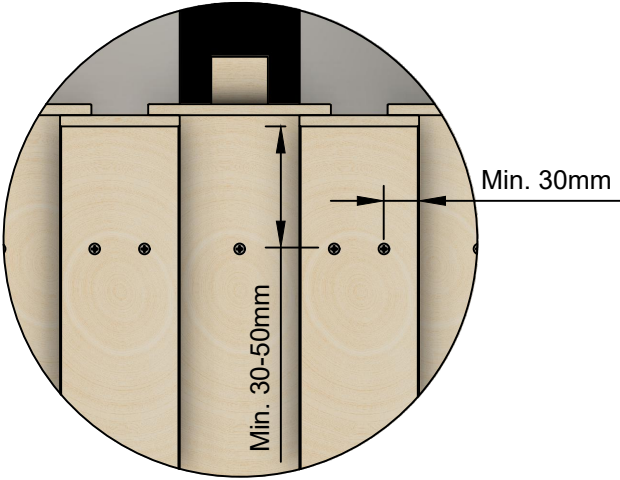


Snit detalje A

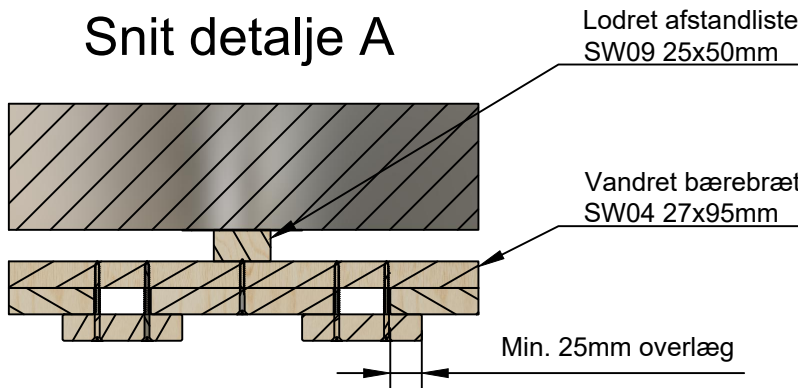

Detalje B

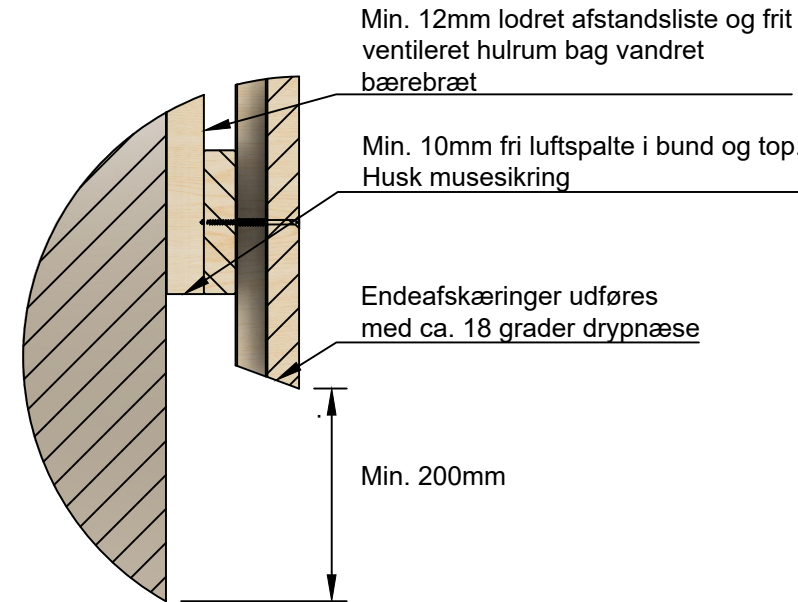


Ved opsætning på tung ydervæg skal trækonstruktion fugtsikres

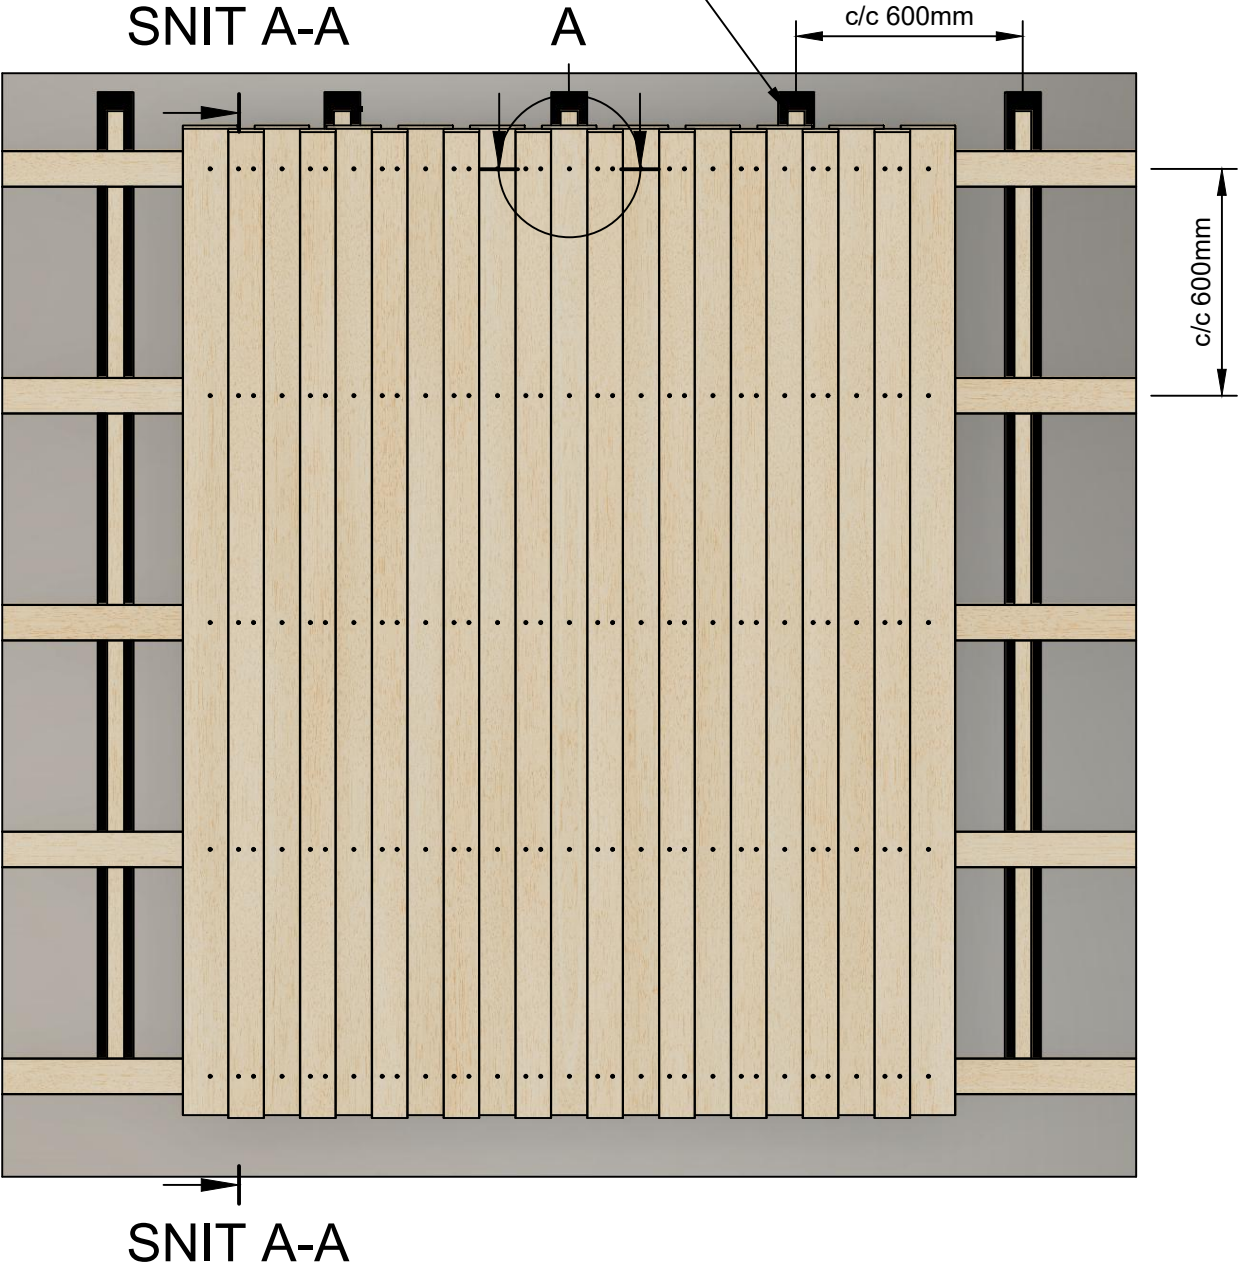


Brandkrav: OBS: 1 på 2 beklædning ikke beskrevet i EN14915. Kan i DK opsættes i henhold til dansk regelsæt for kl 2 beklædning		Titel: Montagetegning - Ventileret Lodret 1 på 2 beklædning	
Tegner: LA	Dato 09-12-2020	Godkendt af: LA	Godkendt dato: 09-12-2020
Rev. A	Rev. dato 29-12-2022	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast.	Sheet 1/1


SNIT A-A

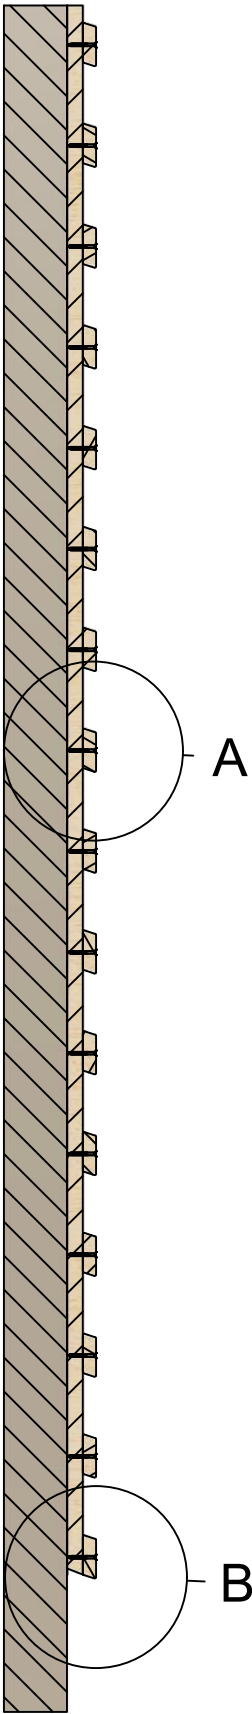


Detalje A

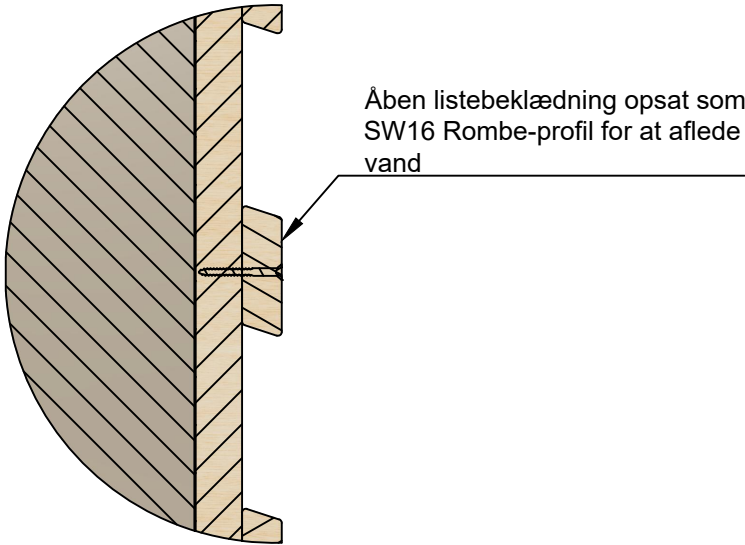

Afstand mellem lister/stolper, se note vedr. brandkrav.




Detalje B

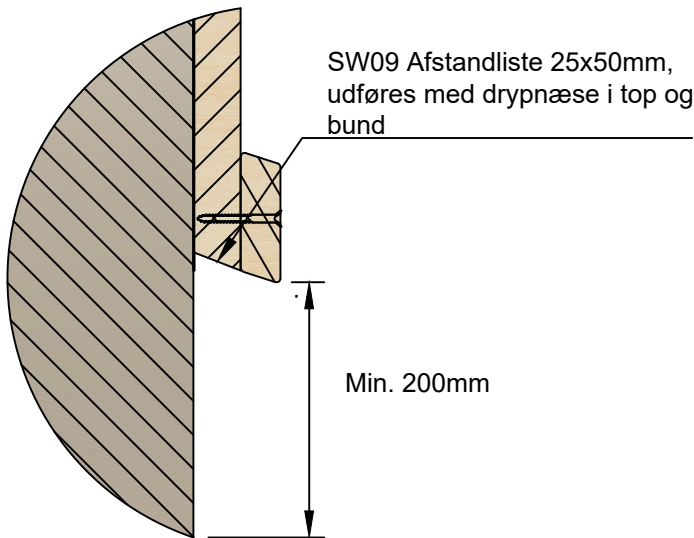

Min. 200mm

SNIT A-A




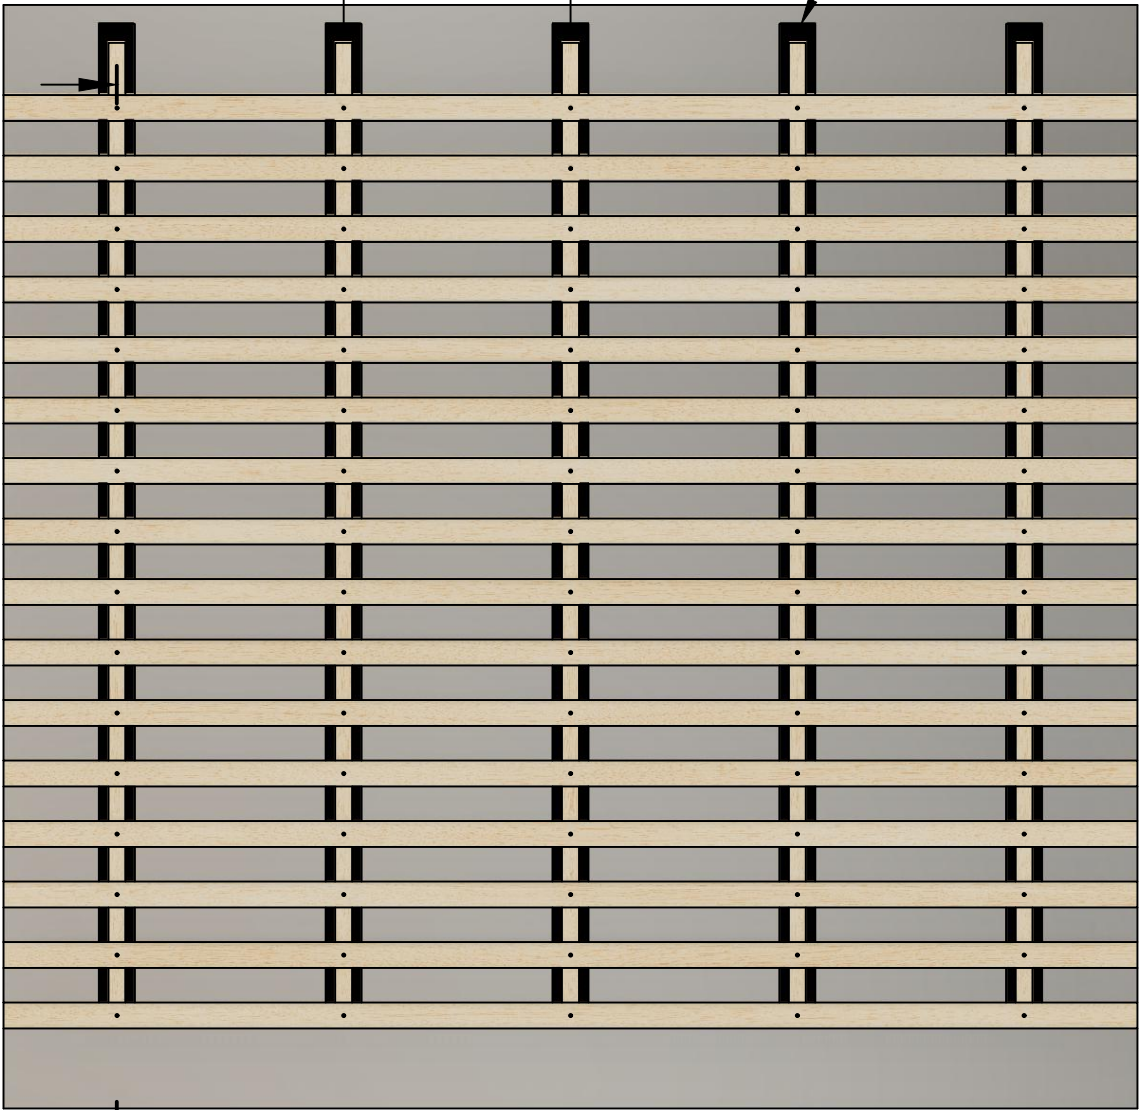


SNIT A-A




Brandkrav: Afstand mellem lister/stolper jf. regnereglen DS-EN 14915 tabel 1 - figur 2.		Titel: Montagetegning - Vandret åben listebeklædning	
Tegner: LA	Dato 09-12-2020	Godkendt af: LA	Godkendt dato: 09-12-2020
Rev. A	Rev. dato 29-12-2022	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast.	Sheet 1/1

SNIT A- A

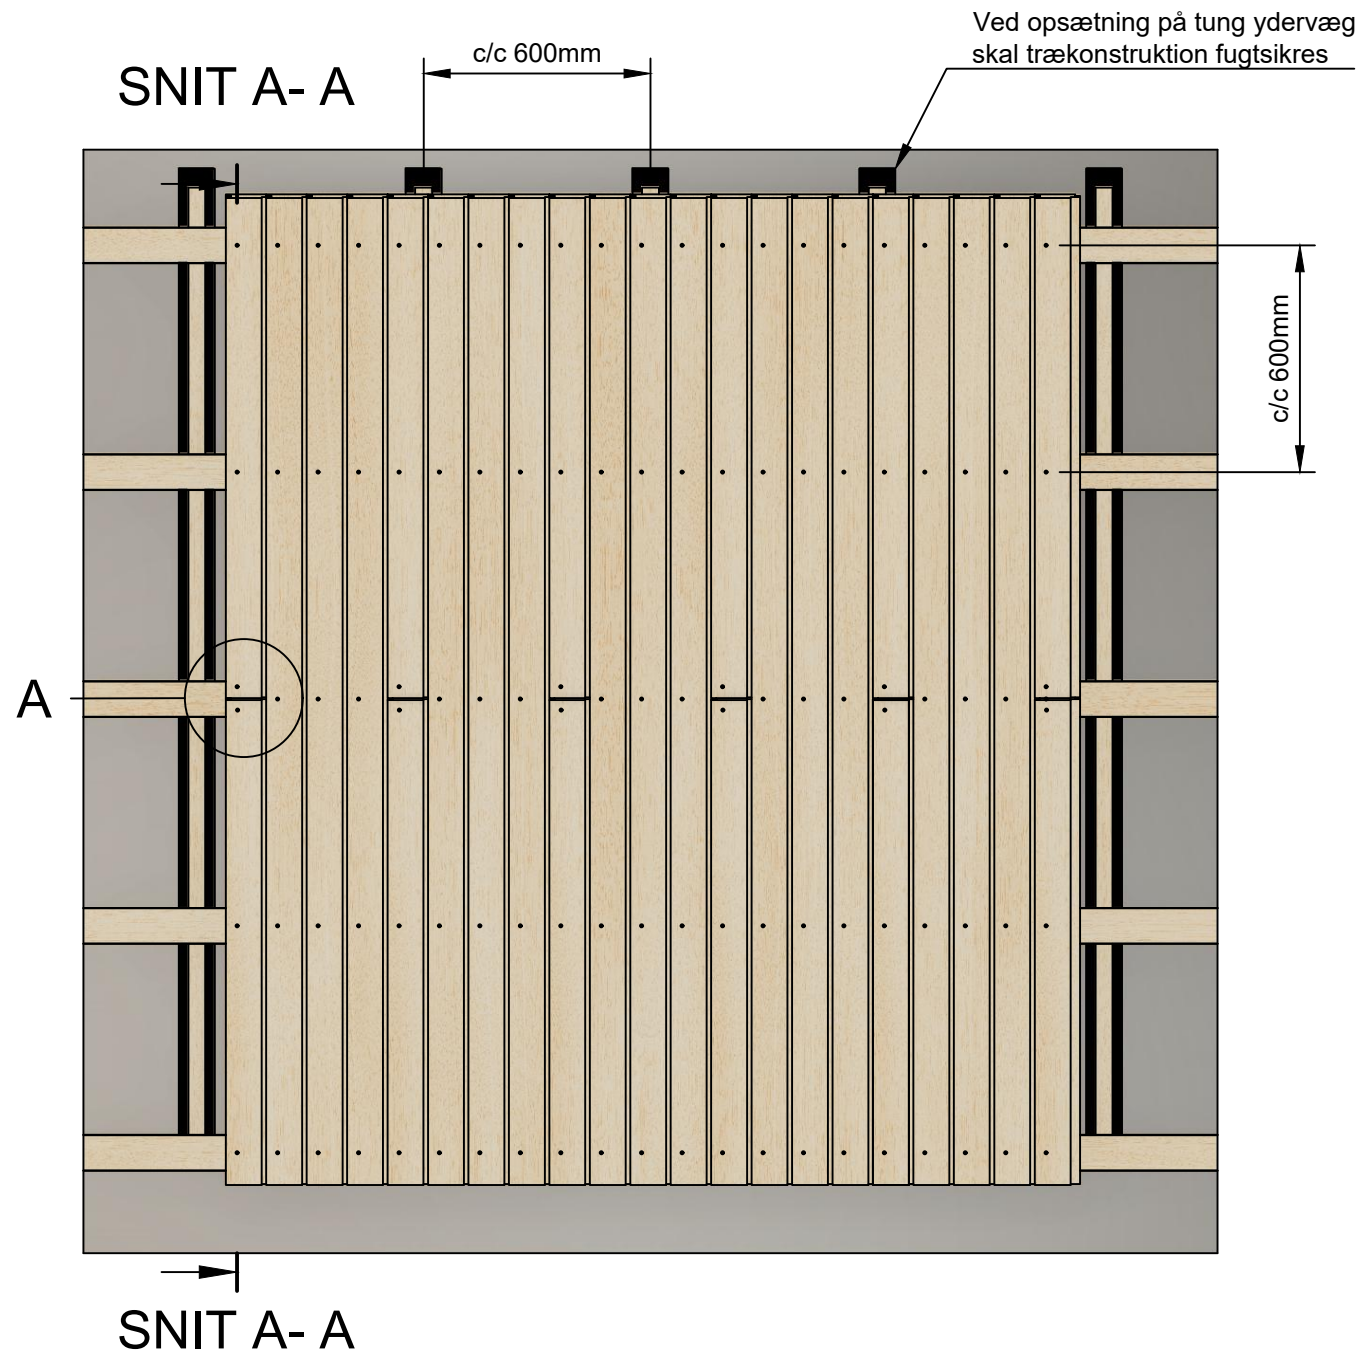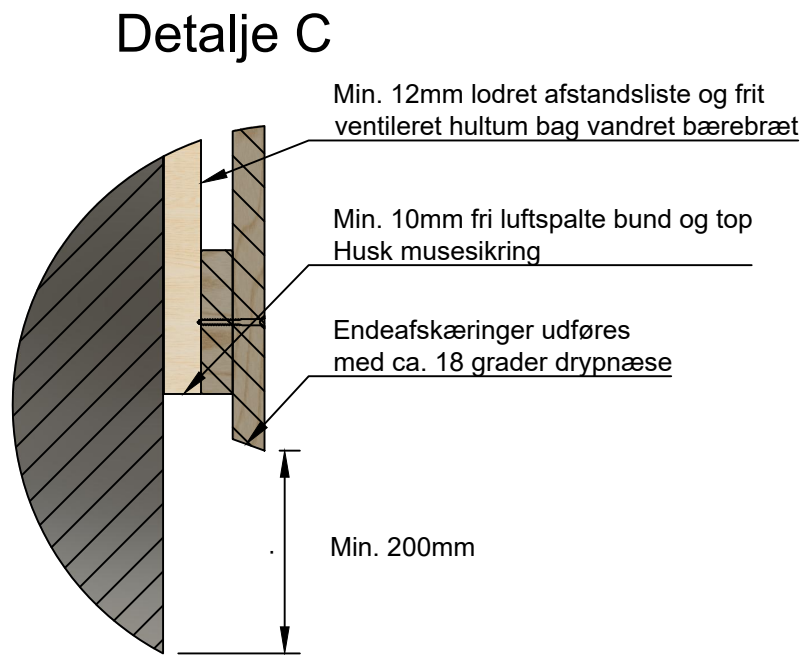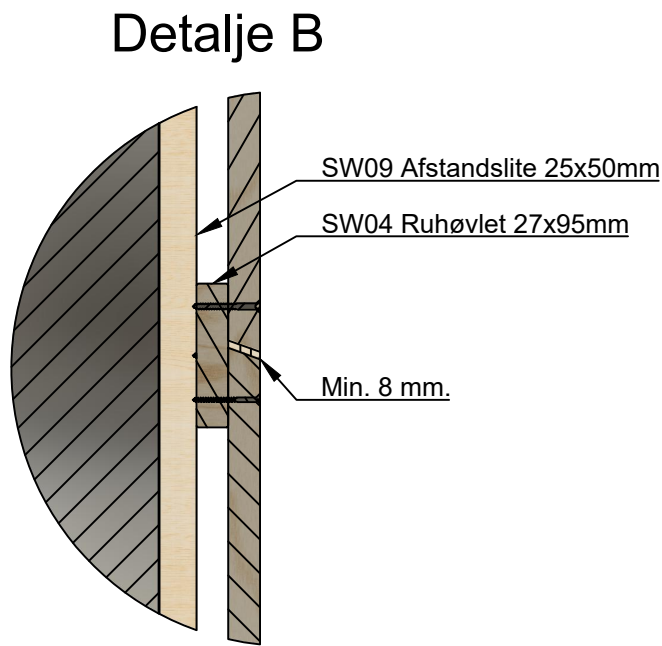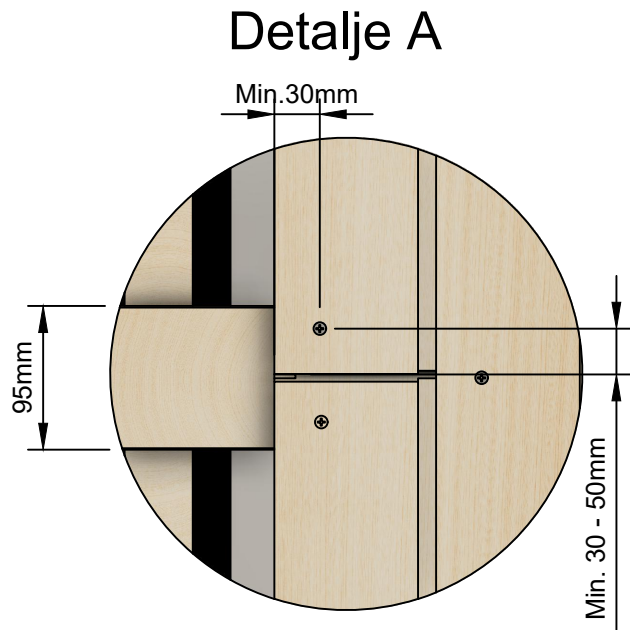


Brandkrav: Jf. DoP og den aktuelle bygning		Titel: Montagetegning - Ventileret Lodret Fer & Not beklædning	
Tegner: LA	Dato 01-12-2020	Godkendt af: LA	Godkendt dato: 01-12-2020
Rev. A	Rev. dato 29-12-2022	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast.	Sheet 1/1


SNIT A-A

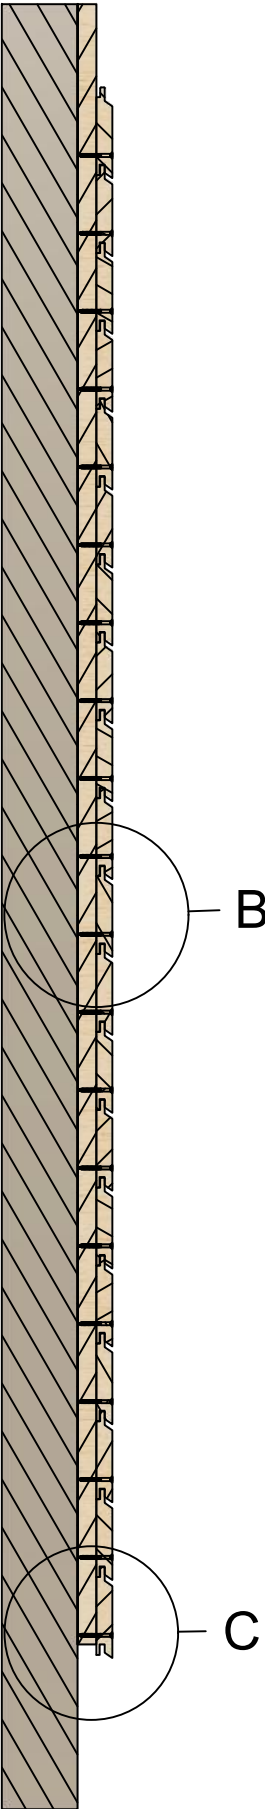


Detalje A

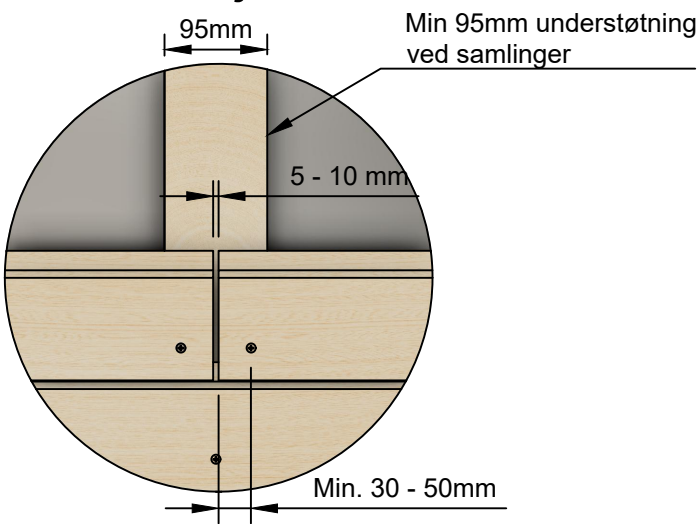


Detalje B

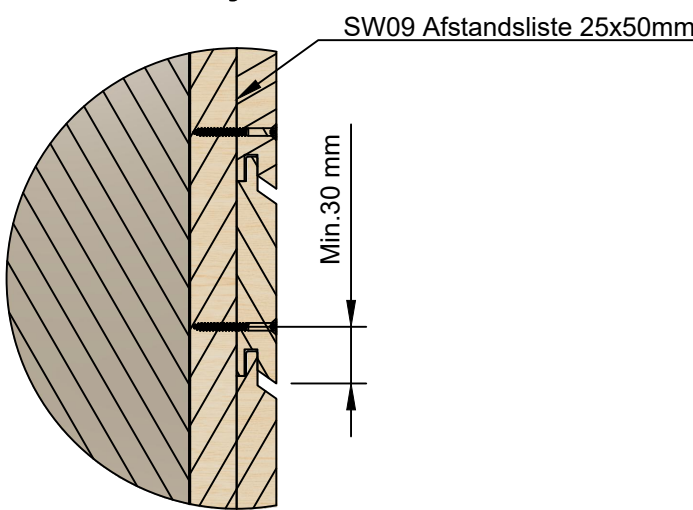

Detalje C



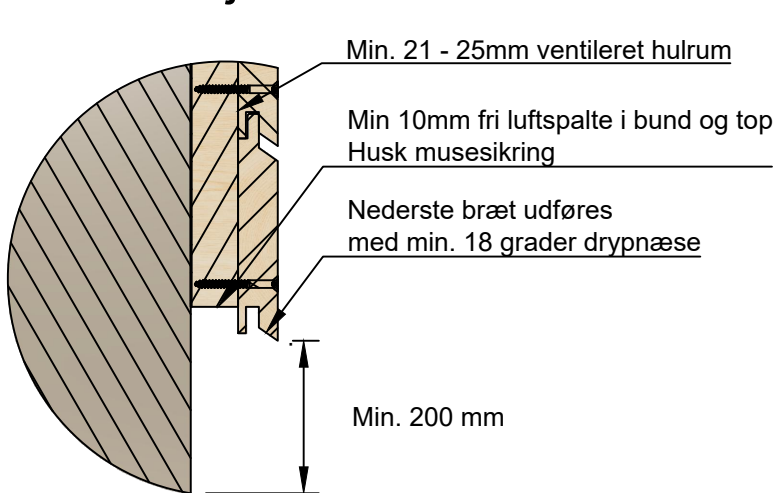


SNIT A-A

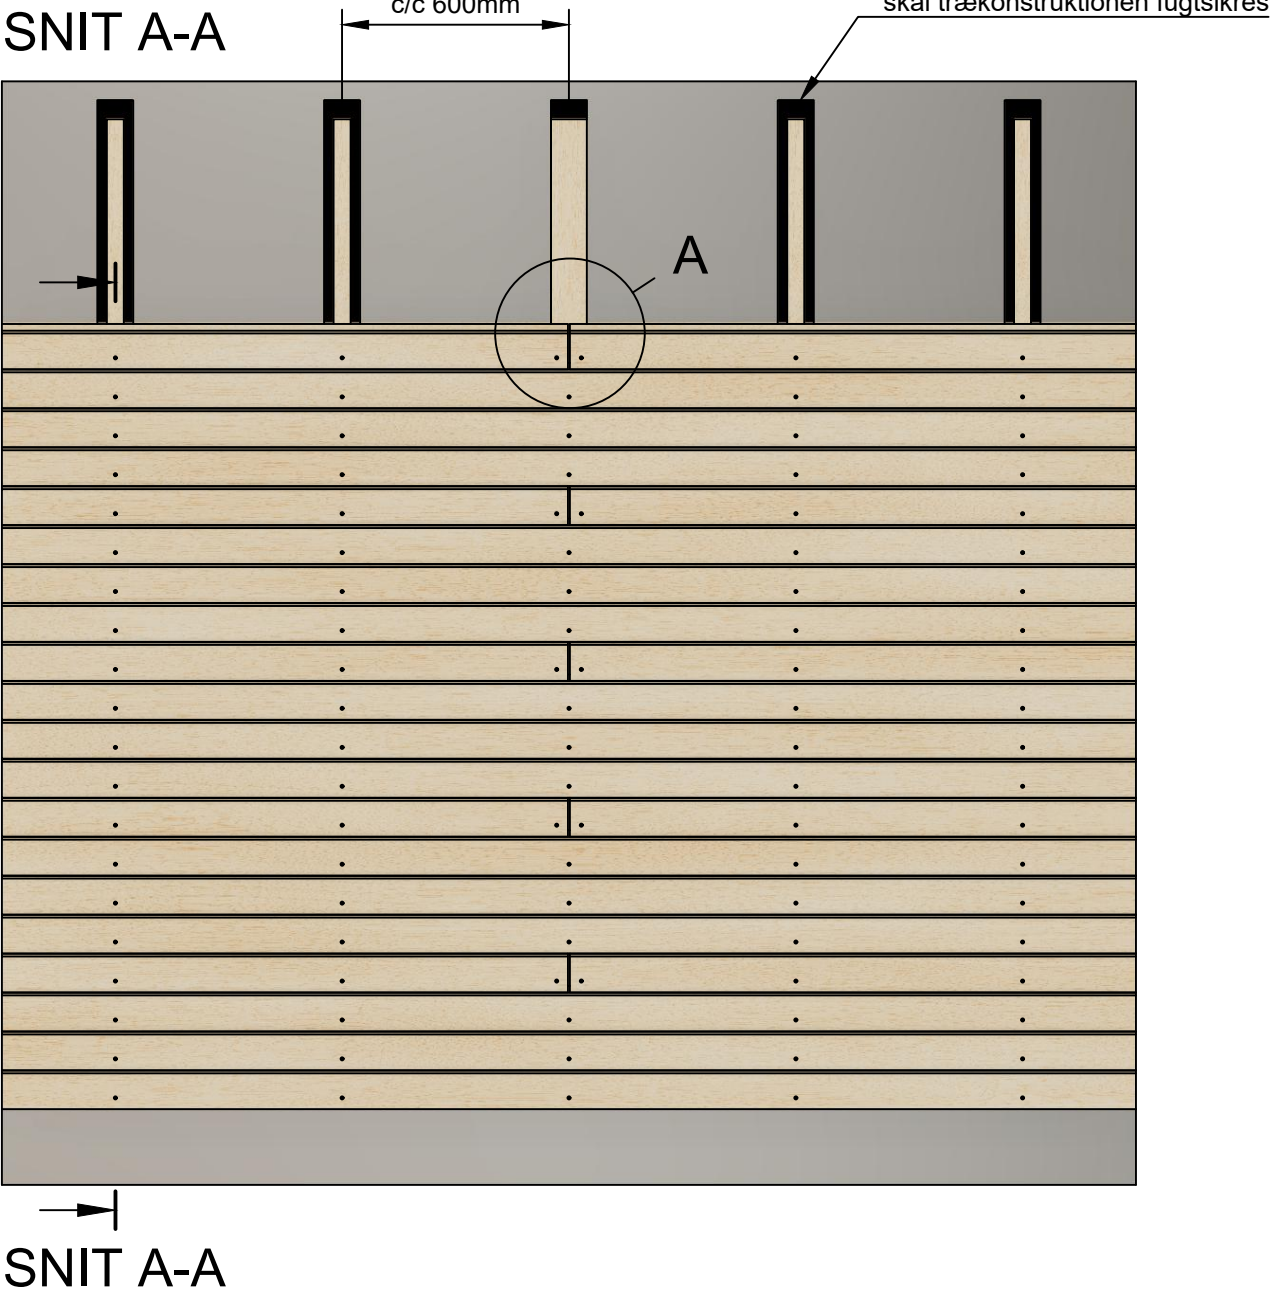


Brandkrav: Jf. DoP og den aktuelle bygning		Titel: Montagetegning - Ventileret vandret beklædning	
Tegner: LA	Dato 16-11-2020	Godkendt af: LA	Godkendt dato: 16-11-2020
Rev. A	Rev. dato 29-12-2022	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast.	Sheet 1/1




SUPERWOODCLIP H80 / 45 MM

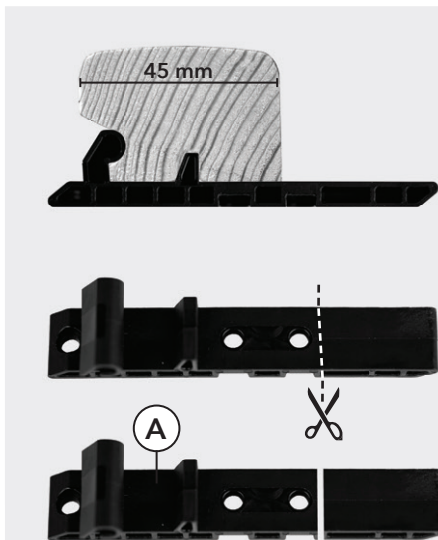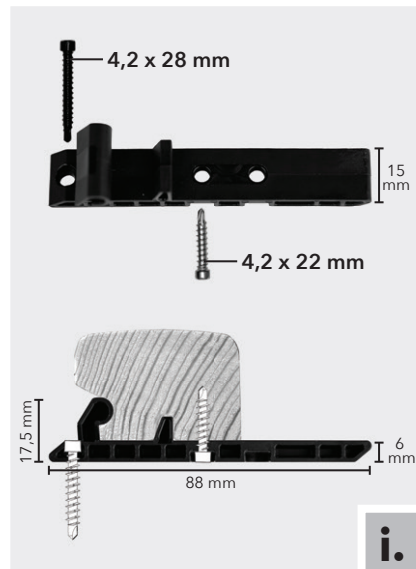
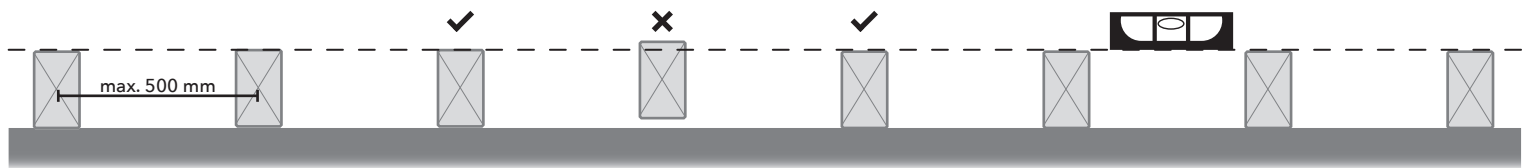


OBS! Kun 2 stk. 4,2 x 28 mm sorte skruer ved starte liste!

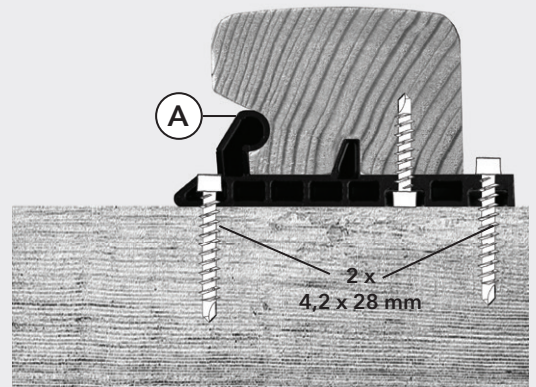


Start

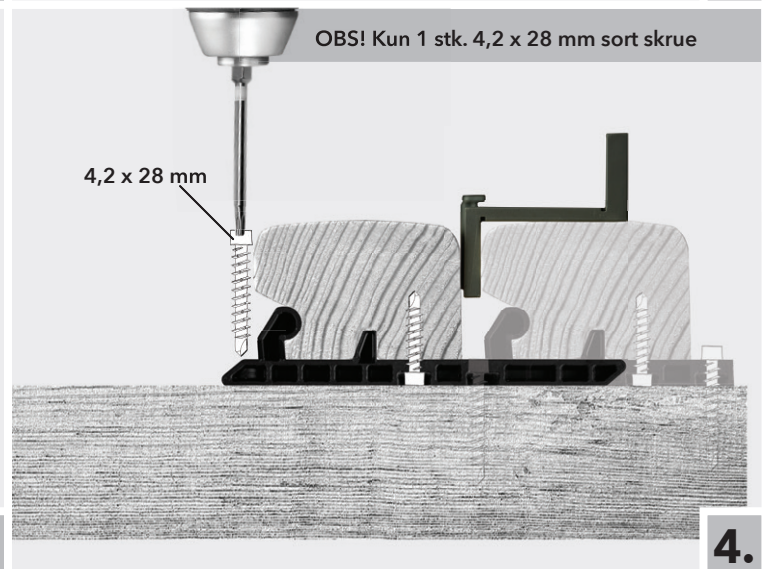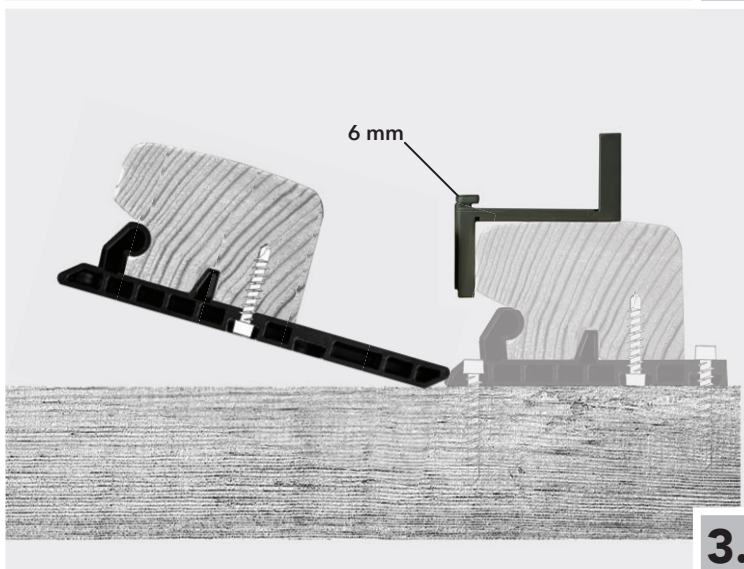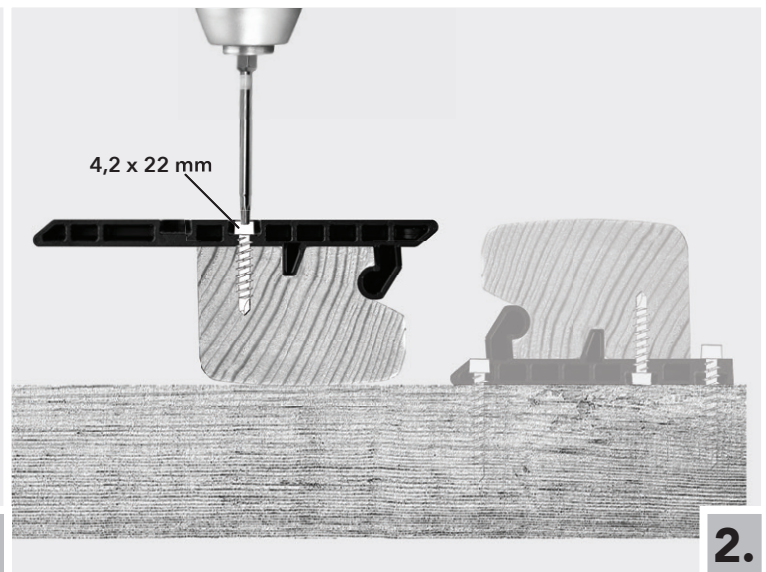


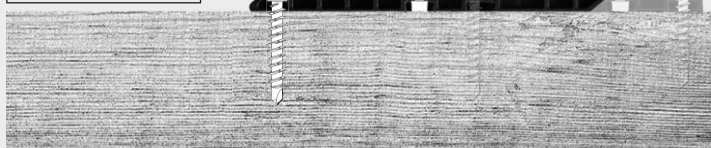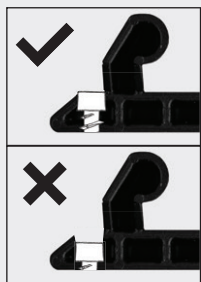


i.

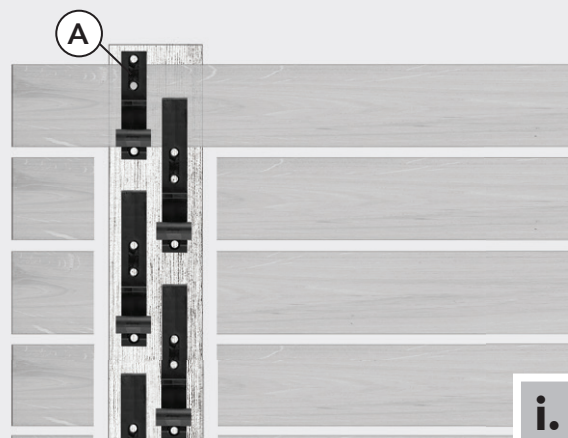


i.

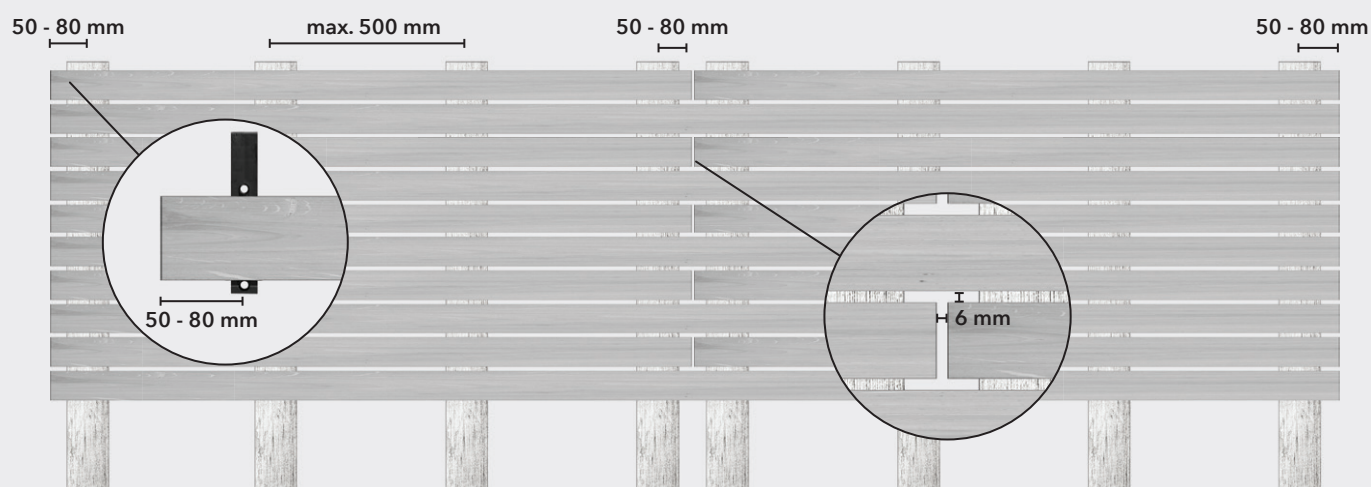

i.




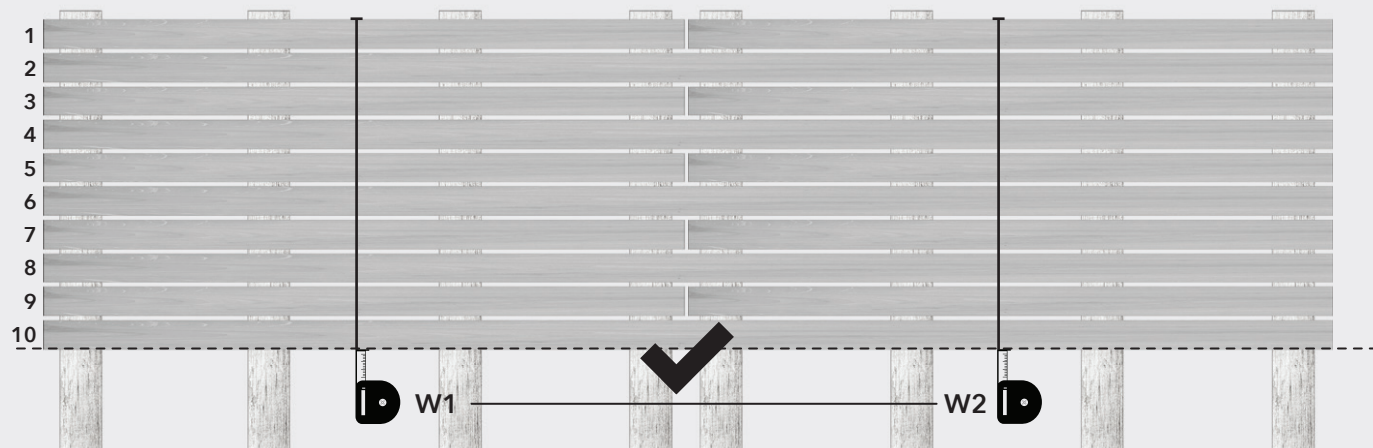


i.

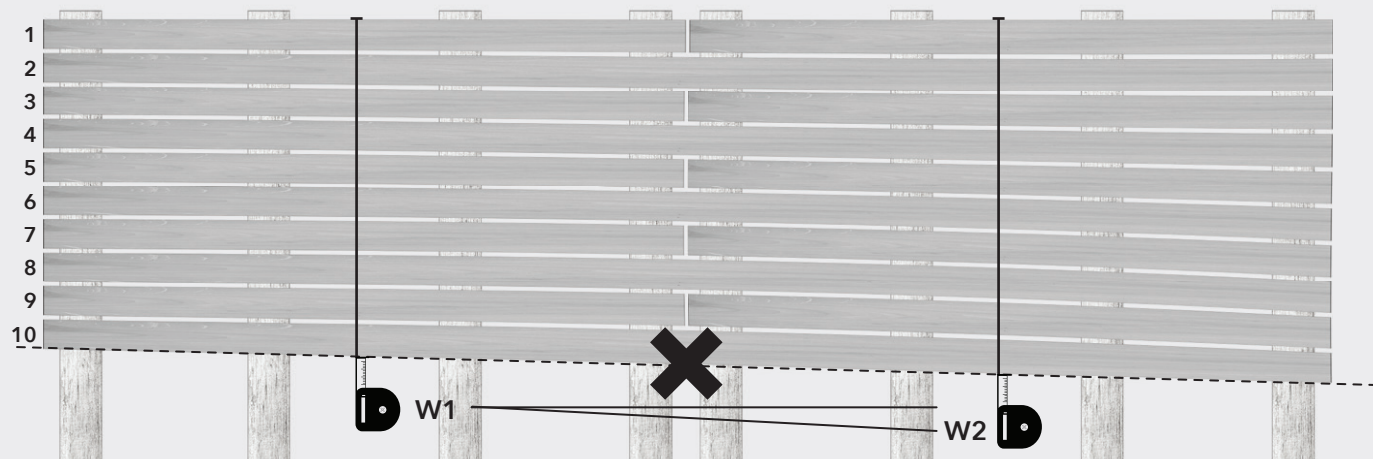

i.

OBS
 Superwood anbefaler, at beklædninger samlet med fer og not, fastgøres med 1 søm/skrue fra notsiden pr. understøtning. Således sikres brættets frie bevægelighed for at mindske forekomsten af ridser og revner.

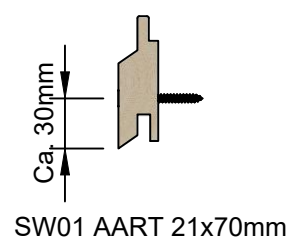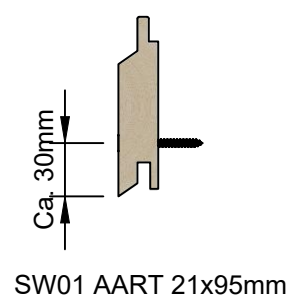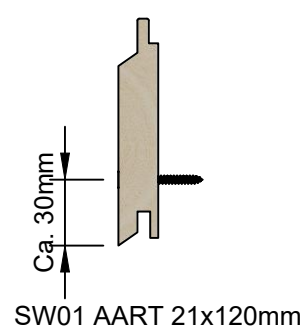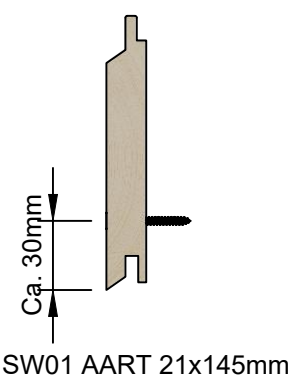



Brandkrav:		Titel: Princip for fastgørtelse SW01 AART	
Tegner:	Dato 17-12-2020	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast	Sheet 1/1



OBS
 Superwood anbefaler, at beklædninger samlet med fer og not, fastgøres med 1 søm/skrue fra notsiden pr. understøtning. Således sikres brættets frie bevægelighed for at mindske forekomsten af ridser og revner.


			
Brandkrav:		Titel: Princip for fastgørelse SW02 TGU	
Tegner:	Dato 17-12-2020	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast	Sheet 1/1

OBS
Superwood anbefaler, at beklædninger samlet med fer og not, fastgøres med 1 søm/skrue fra notsiden pr. understøtning. Således sikres brættets frie bevægelighed for at mindske forekomsten af ridser og revner.

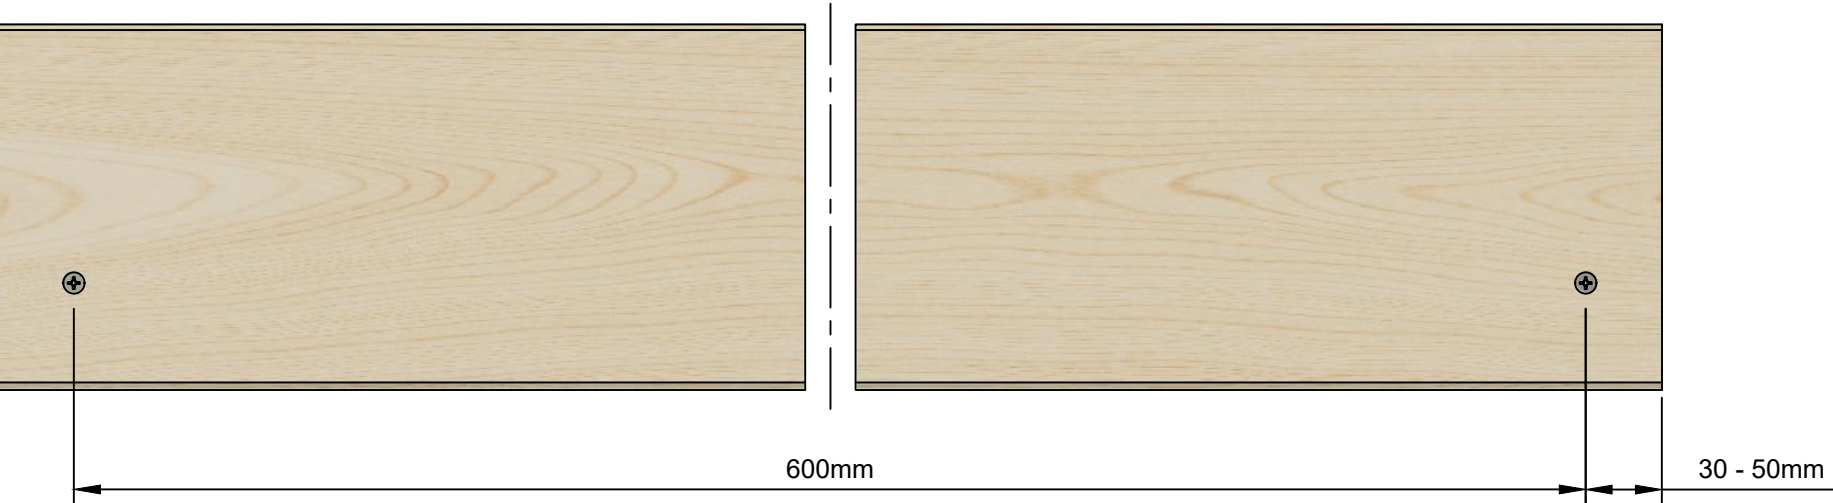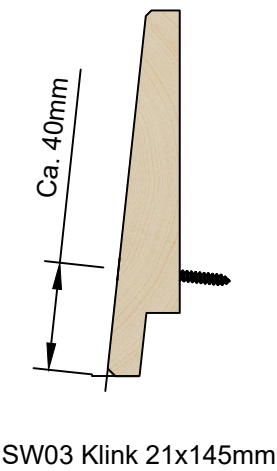


 Superwood®			
Brandkrav:		Titel: Princip for fastgørelse SW03 Klink	
Tegner:	Dato 17-12-2020	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast.	Sheet 1/1


OBS
Superwood anbefaler, at beklædninger samlet med fer og not, fastgøres med 1 søm/skrue fra notsiden pr. understøtning. Således sikres brættets frie bevægelighed for at mindske forekomsten af ridser og revner.

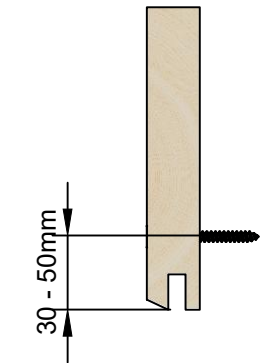

SW06 Over-stern 21x120/145

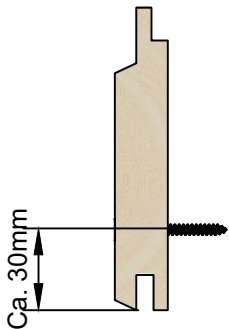


SW06 Mellem-stern 21x120/145

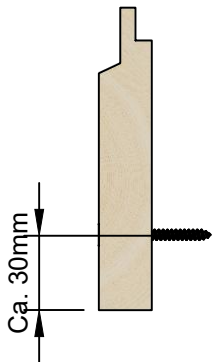

SW06 Under-stern 21x120/145





Brandkrav:		Titel: Princip for fastgørelse SW06 Stern	
Tegner:	Dato 17-12-2020	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast	Sheet 1/1

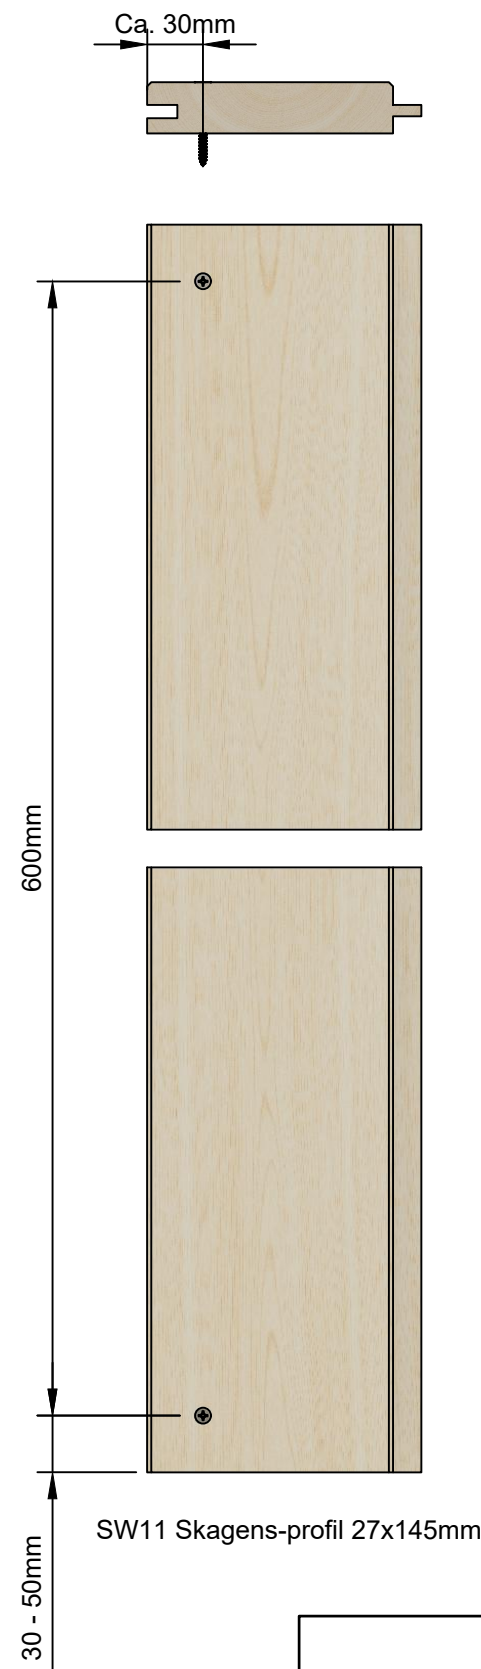


OBS
Superwood anbefaler, at beklædninger samlet med fer og not, fastgøres med 1 søm/skrue fra notsiden pr. understøtning. Således sikres brættets frie bevægelighed for at mindske forekomsten af ridser og revner.

			
Brandkrav:		Titel: Princip for fastgørelse SW11 Skagens-profil	
Tegner:	Dato 17-12-2020	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast.	Sheet 1/1

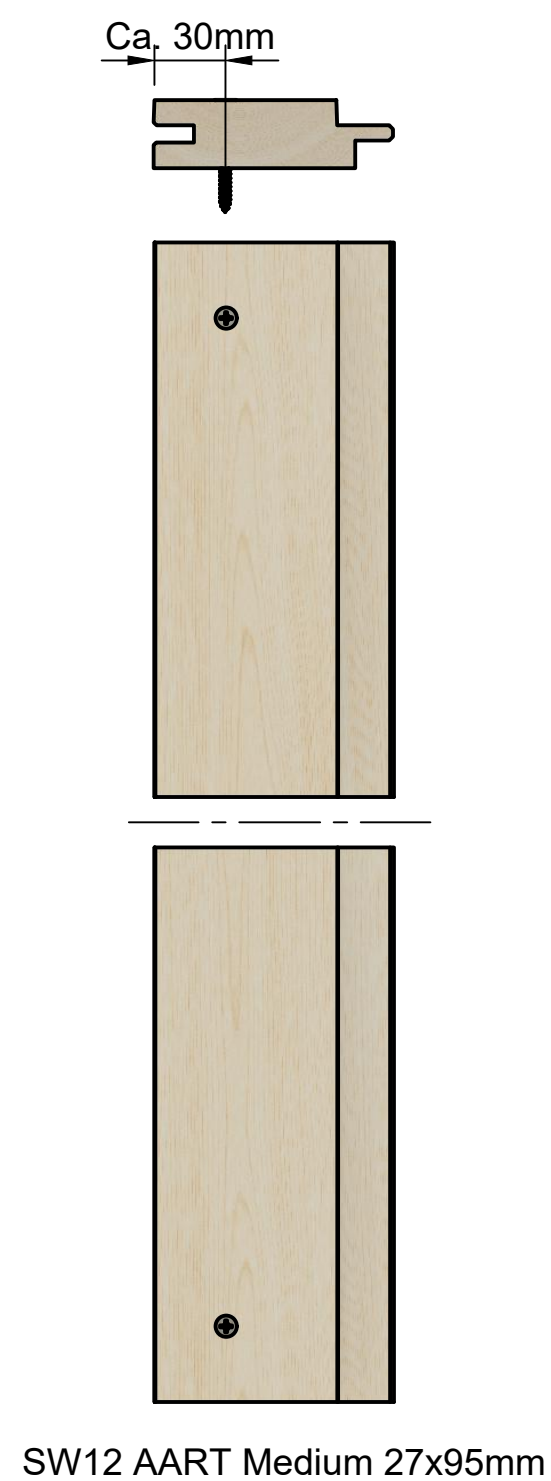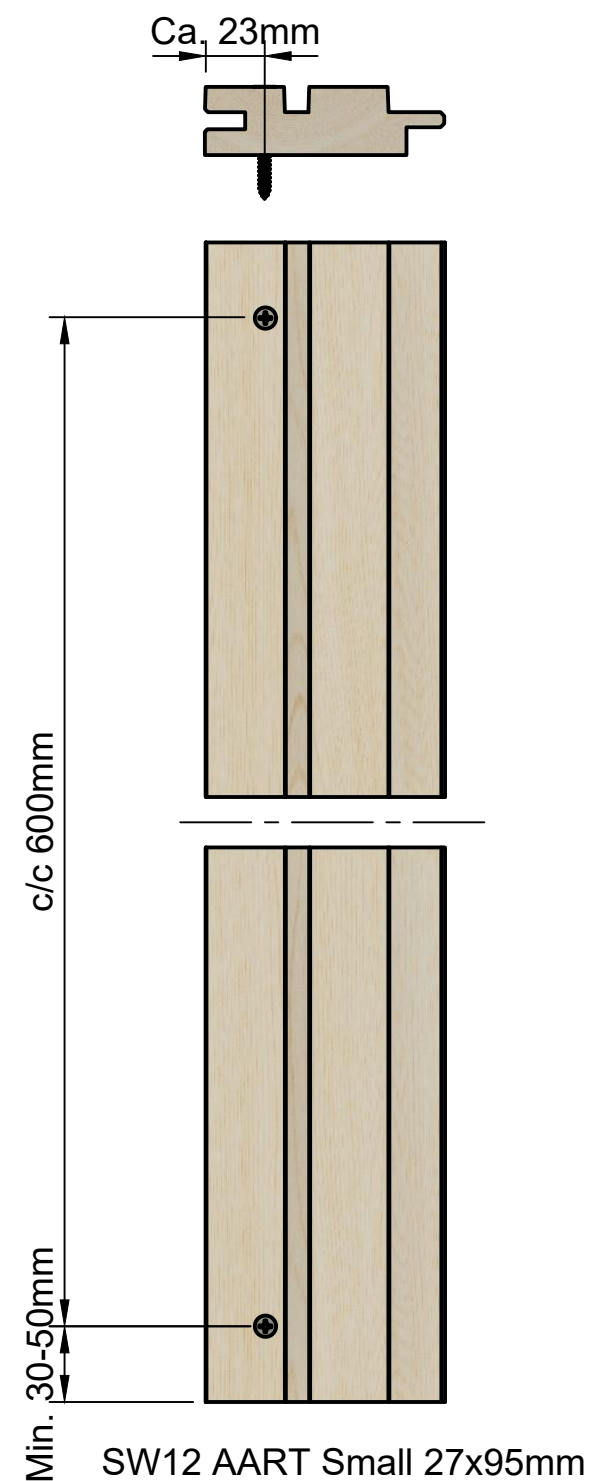


OBS
 Superwood anbefaler, at beklædninger samlet med fer og not, fastgøres med 1 søm/skrue fra notsiden pr. understøtning. Således sikres brættets frie bevægelighed for at mindske forekomsten af ridser og revner.

			
Brandkrav:		Titel: Princip for fastgørelse SW12 AART 27x95mm	
Tegner: Lars Antonsen	Dato 29-12-2022	Godkendt af: LA	Godkendt dato: 29-12-2022
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast	Sheet 1/1

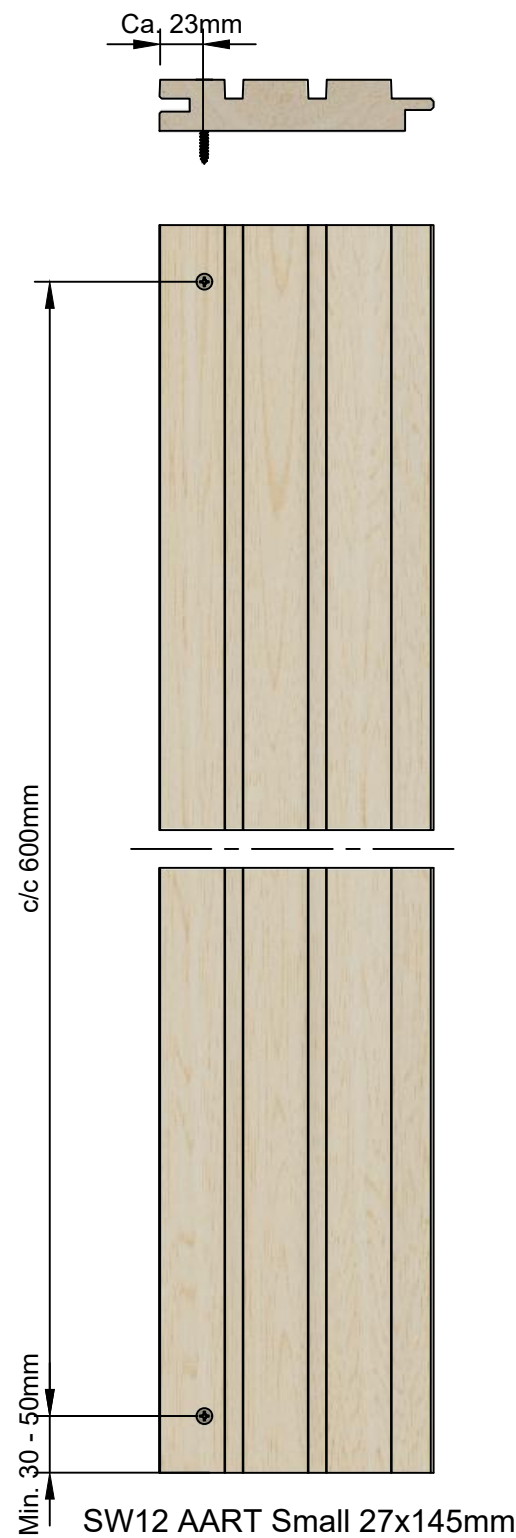

SW12 AART Small 27x145mm

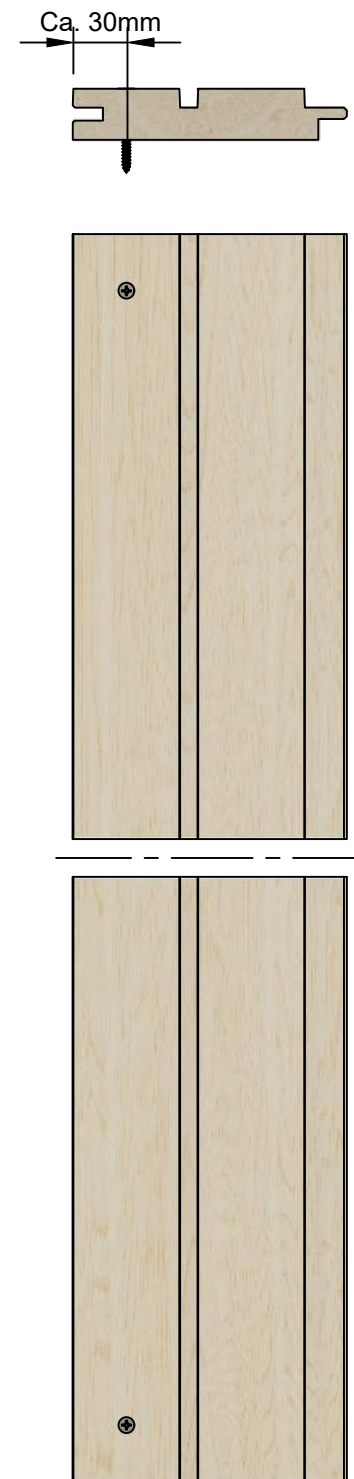

SW12 AART Medium 27x145mm




SW12 AART Large 27x145mm

OBS
 Superwood anbefaler, at beklædninger samlet med fer og not, fastgøres med 1 søm/skrue fra notsiden pr. understøtning. Således sikres brættets frie bevægelighed for at mindske forekomsten af ridser og revner.



Brandkrav:		Titel: Princip for fastgørelse SW12 AART 27x145mm	
Tegner: LA	Dato 02-12-2020	Godkendt af: LA	Godkendt dato: 29-12-2022
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast	Sheet 1/1

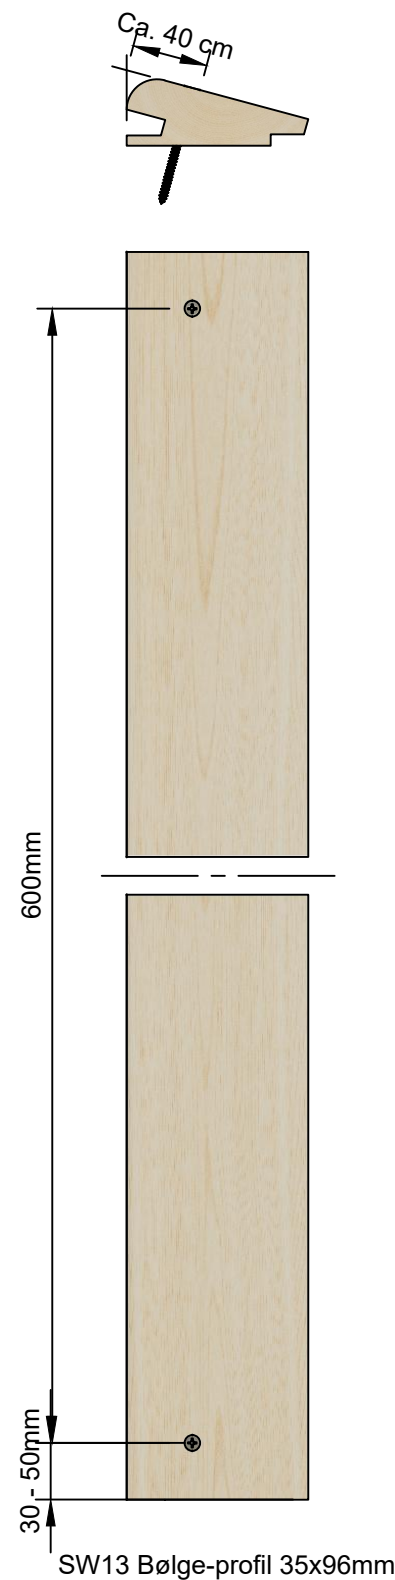


OBS
Superwood anbefaler, at beklædninger samlet med fer og not, fastgøres med 1 søm/skrue fra notsiden pr. understøtning. Således sikres brættets frie bevægelighed for at mindske forekomsten af ridser og revner.

			
Brandkrav:		Titel: Princip for fastgørelse SW13 Bølge-profil	
Tegner:	Dato 17-12-2020	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast.	Sheet 1/1


OBS
Superwood anbefaler, at beklædninger samlet med fer og not, fastgøres med 1 søm/skrue fra notsiden pr. understøtning. Således sikres brættets frie bevægelighed for at mindske forekomsten af ridser og revner.




 Superwood[®]			
Brandkrav:		Titel: Princip for fastgørelse SW14 AART	
Tegner:	Dato 17-12-2020	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er mm. Tegningen er ikke målfast.	Sheet 1/1

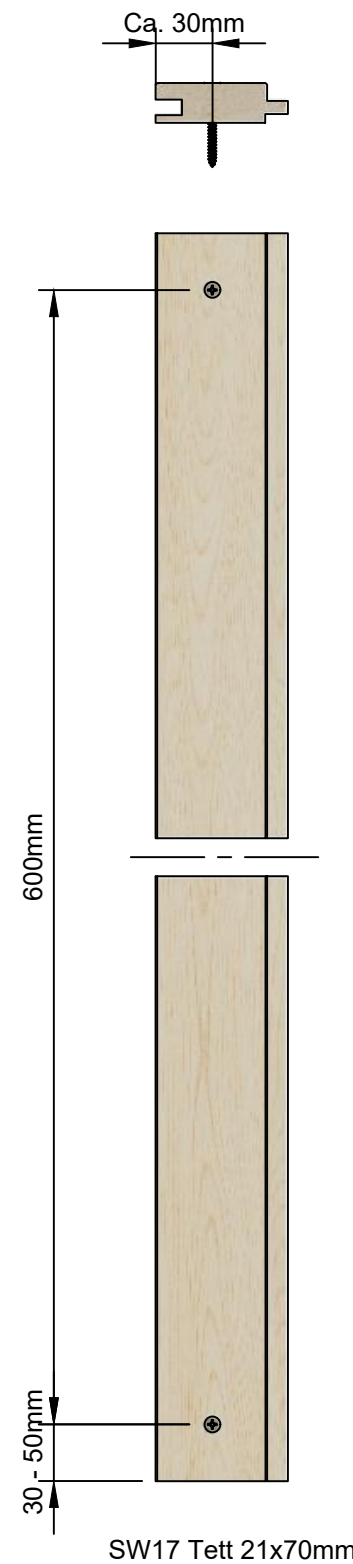


SW17 Tett 21x70mm

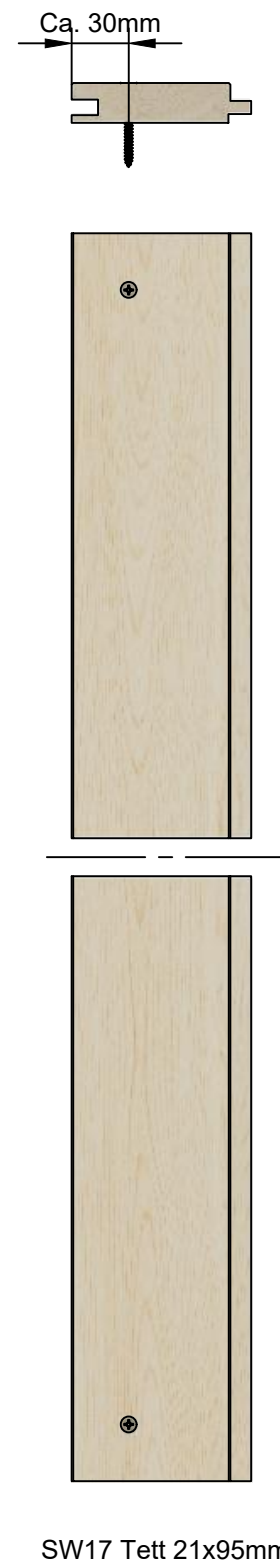

SW17 Tett 21x95mm

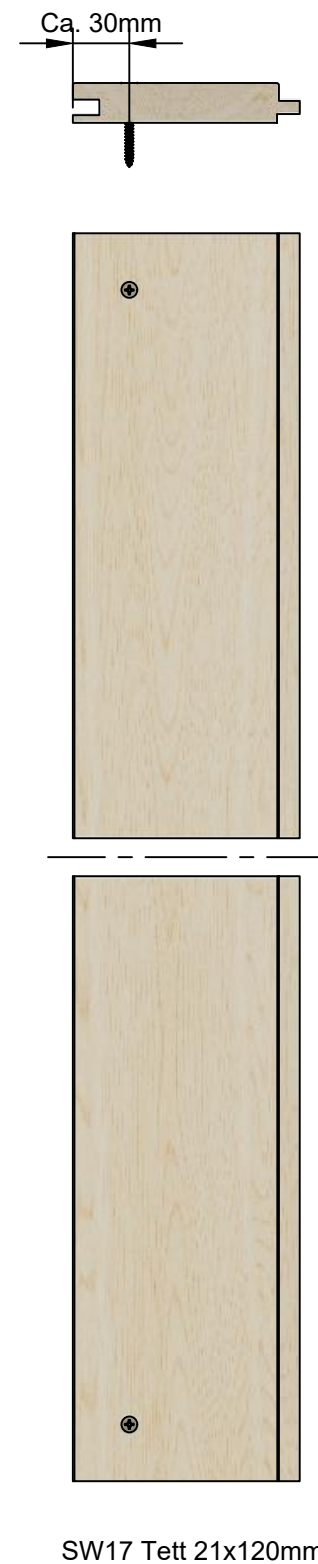





SW17 Tett 21x120mm

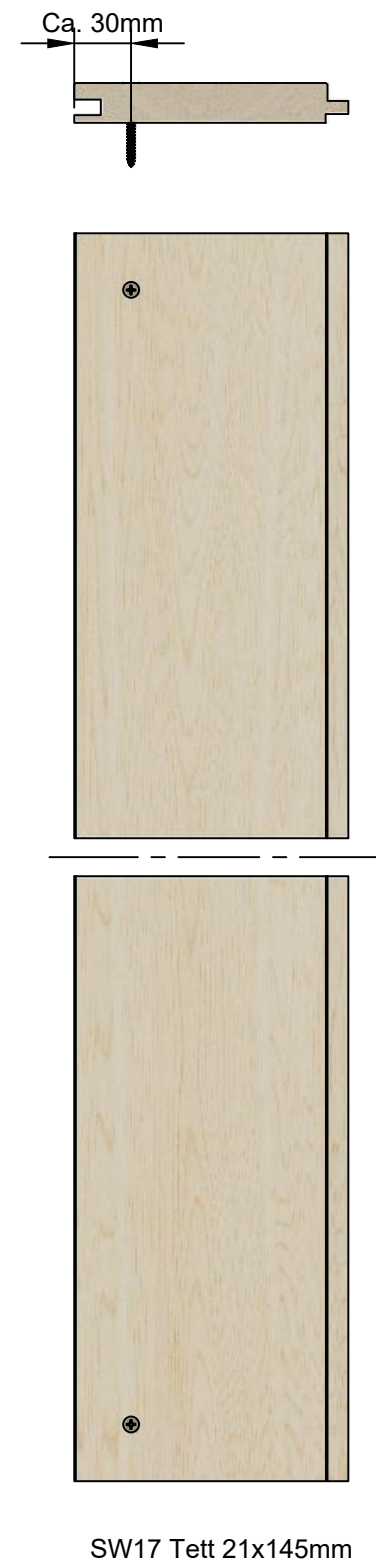

SW17 Tett 21x145mm

OBS
Superwood anbefaler, at beklædninger samlet med fer og not, fastgøres med 1 søm/skrue fra notsiden pr. understøtning. Således sikres brættets frie bevægelighed for at mindske forekomsten af ridser og revner.

			
Brandkrav:		Titel: Princip for fastgørelse SW17 Tett	
Tegner:	Dato 18-12-2020	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast.	Sheet 1/1

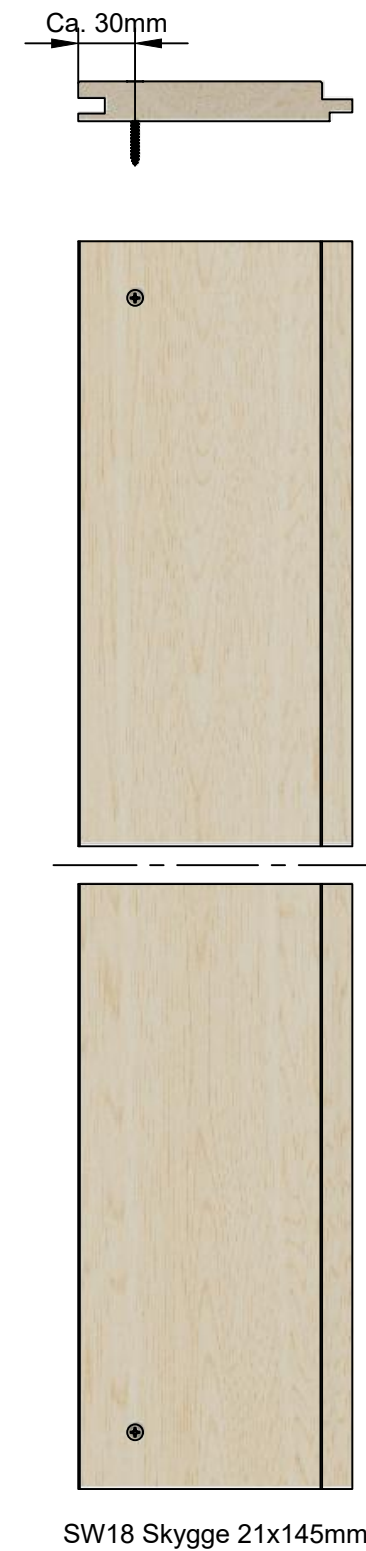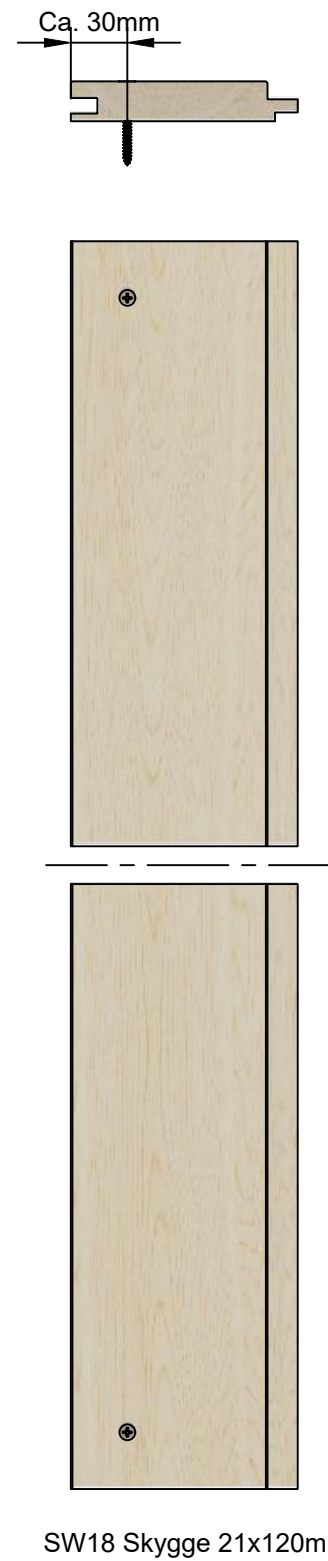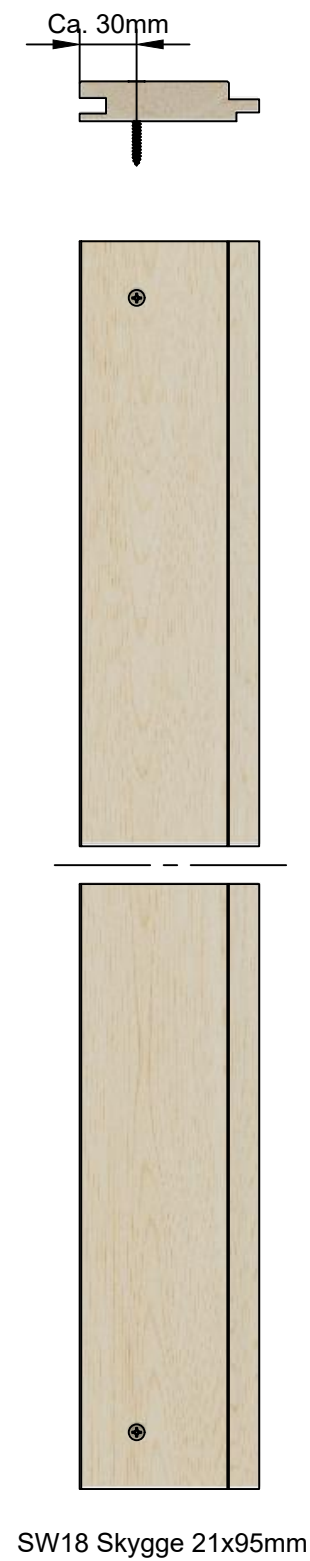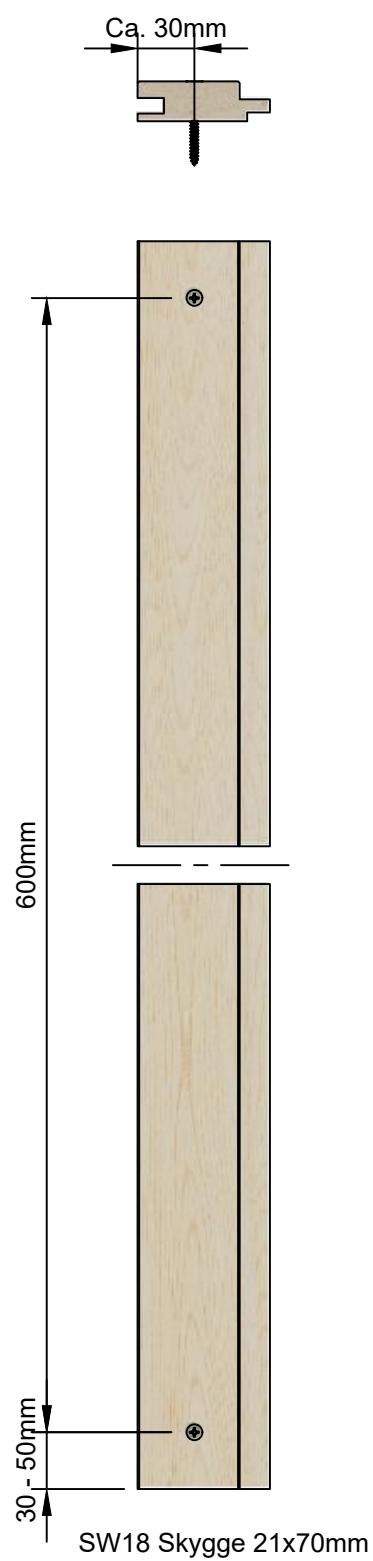

OBS
Superwood anbefaler, at beklædninger samlet med fæ og not, fastgøres med 1 søm/skrue fra notsiden pr. understøtning. Således sikres brættets frie bevægelighed for at mindske forekomsten af ridser og revner.



			
Brandkrav:		Titel: Princip for fastgørelse SW18 Skygge	
Tegner:	Dato 18-12-2020	Godkendt af:	Godkendt dato:
Rev.	Rev. dato	Note: Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast.	Sheet 1/1